YP-T10

Reproductor MP3

manual de instrucciones

imagine las posibilidades

Gracias por adquirir este producto Samsung.
Para recibir un servicio más completo, registre su producto en

www.samsung.com/global/register

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este aparato. Conserve el manual para referencias futuras. (méxico sólo)

SAMSUNG

funciones del nuevo reproductor MP3

Atractivo. Inteligente. Fiable. Y diversión por doquier. El nuevo reproductor MP3 es todo esto y mucho más. Su diseño compacto ocupa el mínimo espacio en el bolsillo y su tecnología de vanguardia le ofrece un sonido potente e imágenes vibrantes. Le encantará su nuevo reproductor MP3 mientras hace ejercicio, descarga sus canciones favoritas, ve vídeos o escucha la radio FM.
Utilícelo y se preguntará cómo ha podido vivir sin él.

ÉNFASIS EN “MULTI” DE MULTIMEDIA

Lo denominamos reproductor MP3, pero es mucho más que eso. Permite ver imágenes, texto, vídeos y escuchar la radio FM.
La tecnología inalámbrica Bluetooth incorporada convierte su reproductor MP3 en su propia red personal.

NAVEGACIÓN TÁCTIL

Puede tocar el panel táctil para desplazarse por los menús.

DONDE FORMA Y FUNCIÓN CONVERGEN

Elegante, atractivo, y también fácil de sujetar y utilizar.

MAYOR TIEMPO DE REPRODUCCIÓN Y MENOR TIEMPO DE DESCARGA.

Una batería totalmente cargada puede reproducir hasta 30 horas de música o 4 horas de vídeo.
Tiempos de descarga más cortos. Debido a su capacidad USB 2.0, el reproductor es mucho más rápido que los modelos que tienen USB 1.1.

MARAVILLA ACÚSTICA

El nuevo reproductor MP3 tiene integrado DNSe™(Digital Natural Sound engine), la única tecnología de sonido de Samsung creada para ofrecer un sonido más potente y profundo para una experiencia de audición inigualable.

Información de seguridad

Significado de los iconos y signos de este manual:

ATENCIÓN	Significa que existe riesgo de muerte o daños personales serios.
PRECAUCIÓN	Significa que existe riesgo potencial de lesiones personales o daños materiales.
PRECAUCIÓN	Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o daños personales al utilizar el reproductor MP3, siga estas precauciones básicas de seguridad:
NOTA	Significa sugerencias o páginas de referencia que pueden resultar de utilidad para utilizar el reproductor.

	NO intentar.
	NO desensamblar.
	NO tocar.
	Siga las directrices explícitamente.
	Desconecte el enchufe de alimentación de la toma de corriente.
	Llame al centro de servicio técnico para obtener ayuda.

Estos signos de advertencia se incluyen aquí para evitar daños personales en usted y en otras personas. Sígalos explícitamente. Después de leer esta sección, guárdela en un lugar seguro para referencia futura.

Información de seguridad

Este manual describe la forma de utilizar correctamente el nuevo reproductor mp3. Léalo detenidamente para evitar daños en el reproductor y lesiones personales. Preste especial atención a las siguientes advertencias serias:

PROTÉJASE

- No desmonte, repare ni modifique esta unidad por sí mismo.

PRECAUCIÓN

- No moje ni sumerja la unidad en agua. Si el producto se moja, no lo encienda ya que podría producirse una descarga eléctrica. En su lugar, póngase en contacto con el Centro de atención al cliente más cercano de Samsung.

- No utilice el producto cuando haya tormentas eléctricas. De lo contrario, causará una avería o existe riesgo de descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN

- No utilice los auriculares mientras conduce una bicicleta, un automóvil o una moto.
  Puede sufrir un accidente, además de estar prohibido por ley en algunos países. El uso de los auriculares mientras camina o corre por la carretera, en concreto en pasos de peatones, puede generar situaciones peligrosas de accidente.

- Por su seguridad, cerciórese de que el cable de los auriculares no estorbe el movimiento de los brazos ni de otros objetos mientras hace ejercicio o camina.

ATENCIÓN

- No coloque la unidad en áreas húmedas, con polvo o con hollín, ya que estos entornos podrían provocar un incendio o una descarga eléctrica.

PROTÉJASE

ATENCIÓN

- El uso de auriculares o de cascos durante un tiempo prolongado puede causar serias lesiones en el oído.
  Si está expuesto a un sonido superior a los 85db durante un tiempo prolongado, sus oídos se verán afectados adversamente. Cuanto más alto sea el sonido, más daños se producirán en el oído (una conversación normal se realiza entre 50 y 60 db y el nivel de ruido de la carretera es de aproximadamente 80 db). Se recomienda encarecidamente fijar el volumen en un nivel medio (el nivel medio es generalmente menos de 2/3 del máximo).
- Si siente que los oídos le pitan, baje el volumen o deje de utilizar los auriculares o los cascos.

PROTEJA SU REPRODUCTOR MP3

- No deje el reproductor en áreas con una temperatura superior a 35°C (95°F) como una sauna o dentro de un coche estacionado.
- No someta el reproductor a impactos fuertes por caídas.
- No ponga objetos pesados encima del reproductor.
- Evite la entrada de partículas extrañas o polvo en la unidad.
- No coloque el producto cerca de objetos magnéticos.
- Asegúrese de hacer copia de seguridad de datos importantes. Samsung no se hace responsable de la pérdida de datos.
- Utilice únicamente los accesorios suministrados o aprobados por Samsung.

PRECAUCIÓN

- No pulverice agua sobre la unidad. Nunca limpie la unidad con sustancias químicas como benceno o disolvente, ya que podría incendiarse, causar descargas eléctricas o deteriorar la superficie.

PRECAUCIÓN

- No seguir estas instrucciones podría llevar a sufrir lesiones físicas o daños en el reproductor.

NOTA

- Al imprimir este manual de usuario, recomendamos imprimirlo en color y marcar “Ajustar a la página” en la opción de impresión para una mejor visualización.

Índice

ELEMENTOS BÁSICOS 10

10 Componentes
11 Reproductor MP3
14 Pantallas
17 Utilización del Botón Táctil
18 Carga de la Batería
19 Cuidado de la Batería
19 Encendido y Apagado
20 Reproducción De Música
20 Control de Volumen
21 Desactivación de los Botones
21 Exploración de Archivos Utilizando “File Browser” (Buscador Archivo)
22 Eliminación de archivos con “File Browser” (Buscador Archivo)
23 Cambio De Ajustes Y Preferencias
23 Configuración del estilo del menú
24 Ajustes de sonido
25 Configuración de Display
26 Ajustes de actualización de la biblioteca
27 Configuración de Idioma
29 Ajustes de fecha y hora
30 Configuración del sistema
33 Reincialización del Sistema

SAMSUNG MEDIA STUDIO 34

34 Requisitos del pc
35 Instalación de Samsung Media Studio
36 Transferencia de Archivos al Reproductor con Media Studio de Samsung
39 Utilización de un disco extraíble
40 Desconexión del pc

Índice

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA
41

41 **Audición por categoría**
42 **Pausa**
42 **Búsqueda dentro de una pista**
42 **Reproducción desde el principio de la pista actual**
42 **Reproducción de la pista anterior**
42 **Reproducción de la pista siguiente**
43 **Creación de una lista de reproducción utilizando media studio de samsung**
43 Creación de una lista de reproducción
44 Adición de archivos de música a una lista de reproducción creada
45 Transferencia de una lista de reproducción al reproductor con Media Studio
46 **Creación de una lista de Reproducción en el Reproductor MP3**
47 **Reproducción de una lista de reproducción**
48 **Eliminación de un archivo de la lista de Reproducción**
48 **Eliminación de todos los archivos de la lista de Reproducción**
49 **Utilización del menú de Música**

VISUALIZACIÓN DE UN VÍDEO
56

56 **Para hacer una pausa durante la Reproducción**
57 **Para ir a un Fotograma Específico**
57 **Para reproducir el archivo de vídeo anterior**
57 **Para reproducir el Siguiente Archivo de vídeo**
58 **Utilización del menú de vídeo**

Índice

VISUALIZACIÓN DE IMÁGENES 61

61 Visualización de imágenes
62 Utilización del menú de imagen

RADIO FM 66

66 Para utilizar la función de silencio
67 Búsqueda de emisoras de FM
68 Utilización del menú de radio FM

UTILIZACIÓN DE LOS DATACAST 75

75 Registro de un canal
76 Creación de un nuevo grupo de canales
76 Transferencia de un datacast desde <Media Studio>
77 Visualización de datacasts

DISFRUTE DEL PAQUETE PRINCIPAL 78

78 Lectura de texto
79 Utilización del menú de texto
84 Grabación de voz
86 videojuegos
88 Visualización de la agenda

Índice

UTILIZACIÓN DE BLUETOOTH 89

89 ¿Qué es Bluetooth?
91 Utilización de los auriculares estéreo Bluetooth
94 Utilización de un teléfono móvil Bluetooth
100 Transferencia de archivos a/desde un dispositivo Bluetooth
105 Utilización del menú de Bluetooth
106 Configuración de Bluetooth

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 108

108 Solución de problemas

APÉNDICE 112

112 Estructura de menús
113 Especificaciones del producto
115 Licencia

elementos básicos

COMPONENTES

El nuevo reproductor mp3 incluye estos accesorios. Si echa de menos alguno de estos componentes, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Samsung.

Reproductor

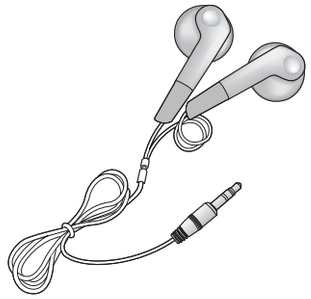

Auriculares

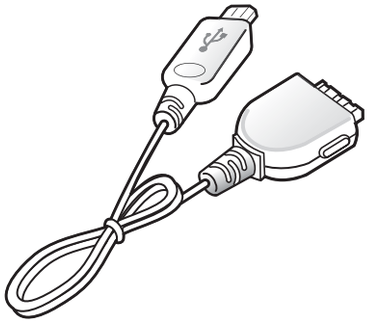

Cable USB

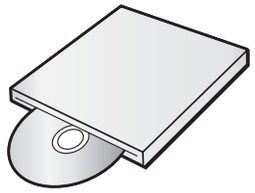

CD de instalación

Es posible que los accesorios de la caja tengan un aspecto diferente a los que se muestran.

REPRODUCTOR MP3

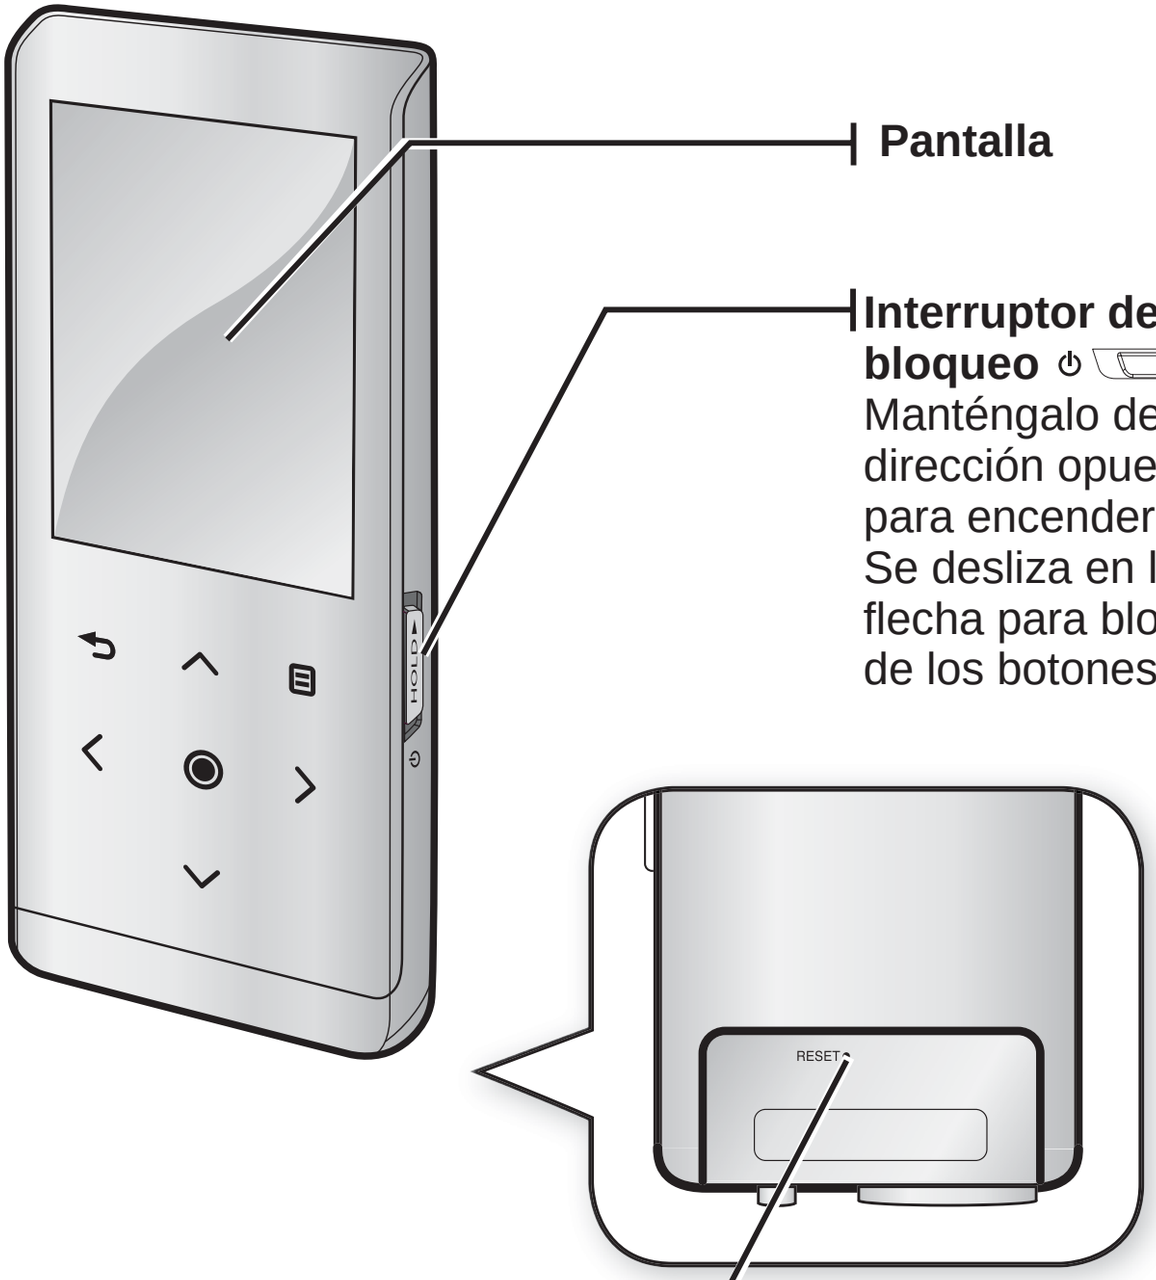

Pantalla

Interruptor deencendido y bloqueo ⏻ HOLD▸
Manténgalo deslizado en la dirección opuesta de la flecha para encender y apagar.
Se desliza en la dirección de la flecha para bloquear las funciones de los botones.

Orificio de reinicio
Si se produce un fallo en el reproductor, pulse el orificio de reinicialización con un objeto con punta para reinicializar el sistema.

REPRODUCTOR MP3 (Cont.)

Estos botones son botones ‘táctiles’.

Botón de menú
Se toca para ver la pantalla del menú.

Botón Subir volumen
Se toca para subir el volumen o ir a un elemento/menú superior.

Botón Atrás
Se toca para ir a la pantalla anterior. Se mantiene brevemente pulsado para ir a la pantalla del menú principal.

Botón izquierdo del explorador de archivos
Se toca para ir a la pista/menú anterior o reproducir la pista actual desde el principio. Se mantiene pulsado brevemente para rastrear rápidamente pistas.

Botón Reproducir / Pausa y Selección
Se toca para seleccionar la reproducción/la pausa y la función y para ir a la pantalla siguiente.

Botón Bajar volumen
Se toca para bajar el volumen o ir a un elemento/menú inferior.

Botón derecho del explorador de archivos
Se toca para ir a la pista/menú siguiente. Se mantiene pulsado brevemente para rastrear rápidamente pistas.

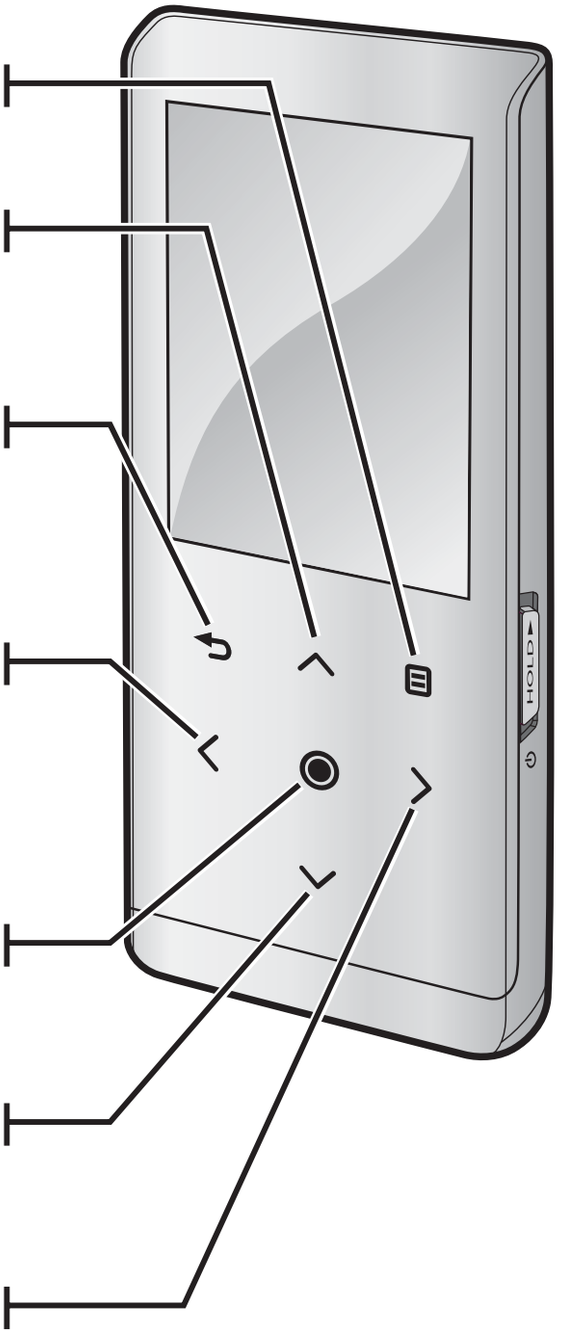

REPRODUCTOR MP3 (Cont.)

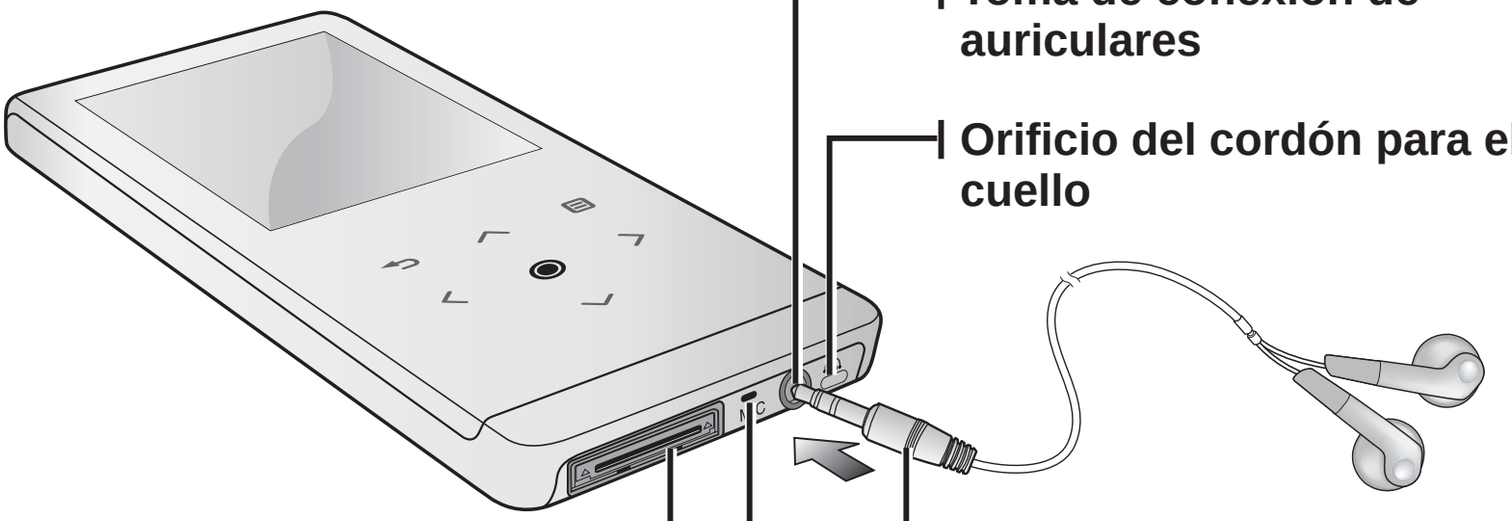

Toma de conexión de auriculares

Orificio del cordón para el cuello

Puerto de conexión USB

Micrófono

Auriculares

La etiqueta “L” es para el oído izquierdo y “R” para el oído derecho. También sirve como antena para la radio FM del reproductor MP3.

PANTALLAS

Música

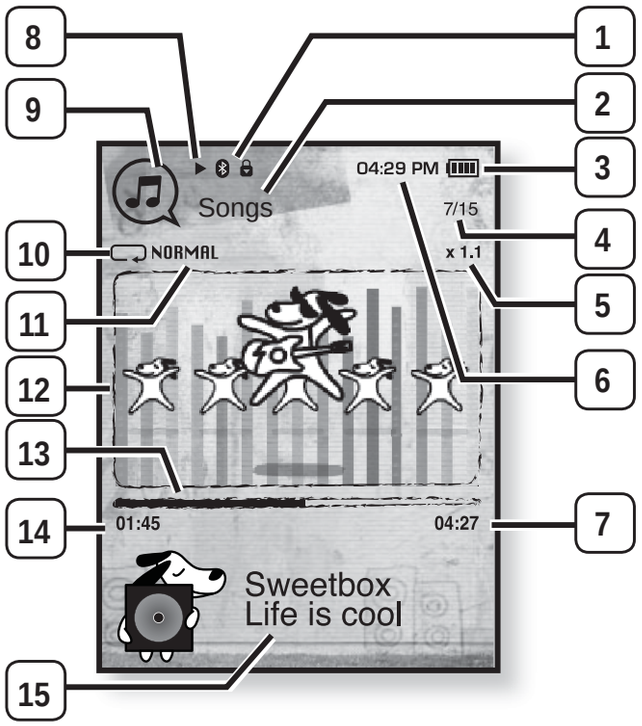

1	Indicador de Bluetooth/Bloqueo
2	Indicador del menú
3	Estado de la batería
4	Indicador de la pista actual en reproducción / número total de pistas
5	Indicador de velocidad de reproducción
6	Hora actual
7	Tiempo total de reproducción
8	Indicador de reproducción/ pausa, búsqueda
9	Indicador del modo Música
10	Indicador de modo de reproducción
11	Indicador de modo DNSe
12	Pantalla repr. música
13	Barra de estado de reproducción
14	Tiempo actual de reproducción
15	Título de música

NOTA

- Las imágenes de pantalla son únicamente ilustrativas. Es posible que difieran de la pantalla real.

PANTALLAS (Cont.)

Vídeo

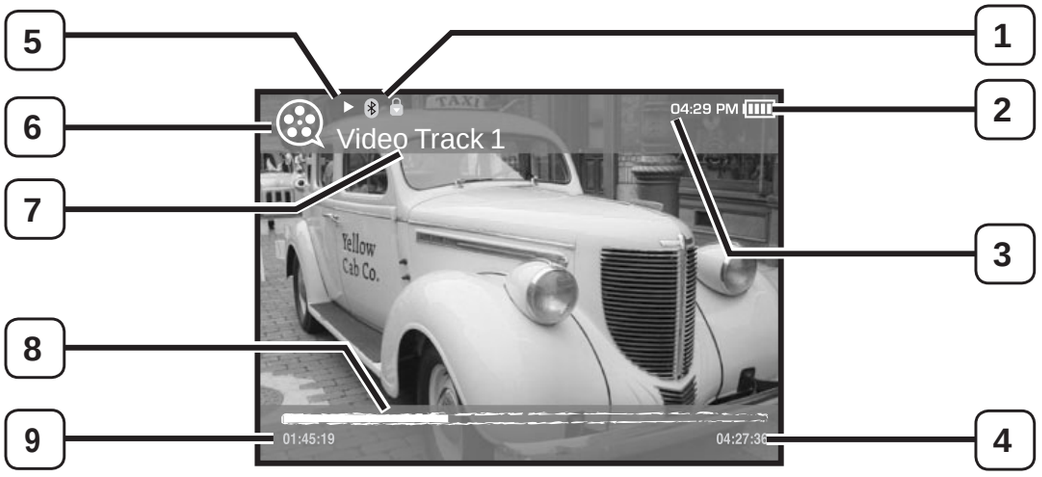

1	Indicador de Bluetooth/ Bloqueo	6	Indicador de modo de vídeo
2	Estado de la batería	7	Nombre de archivo
3	Hora actual	8	Barra de estado de reproducción
4	Tiempo total de reproducción	9	Tiempo actual de reproducción
5	Indicador de reproducción/ pausa, búsqueda		

PANTALLAS (Cont.)

Imagen

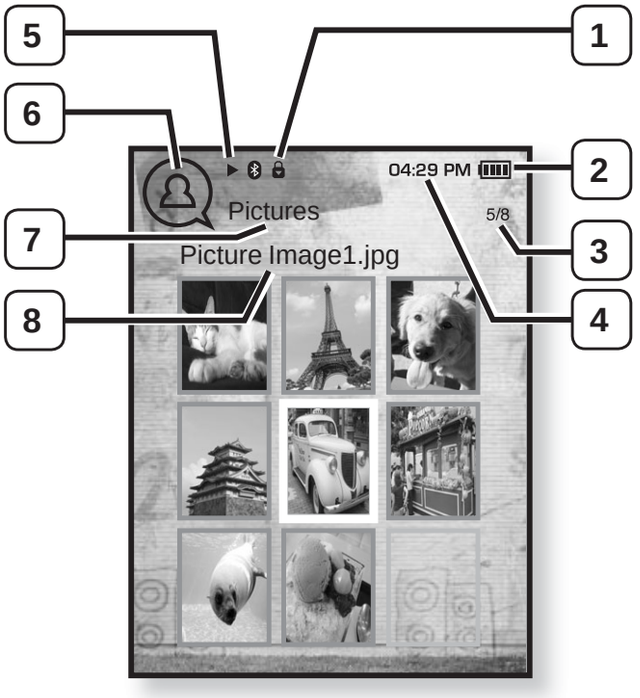

[Pantalla de vista preliminar]

1	Indicador de Bluetooth/Bloqueo
2	Estado de la batería
3	Indicador de archivo actual / Nº total de archivos
4	Hora actual
5	Estado de reproducción de música
6	Indicador de modo Imagen
7	Indicador del menú
8	Nombre de archivo

Radio FM

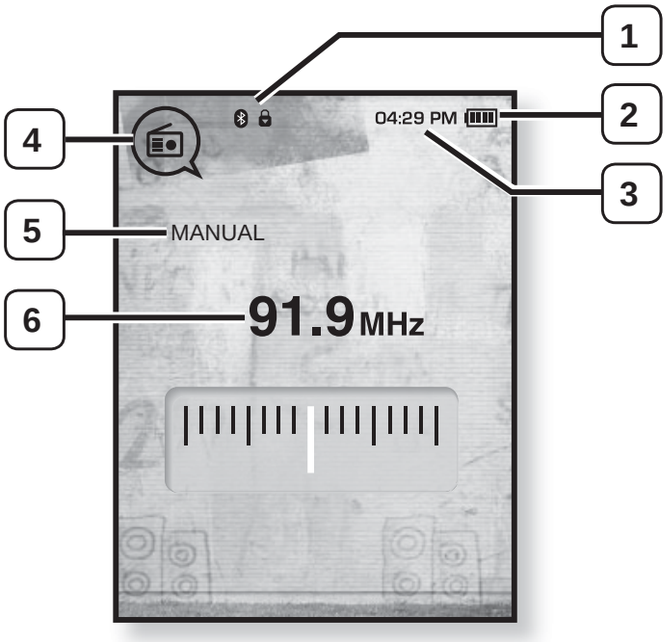

1	Indicador de Bluetooth/Bloqueo
2	Estado de la batería
3	Hora actual
4	Indicador de modo Radio
5	Indicador de manual/ presintonía
6	Indicador de frecuencia de corriente (MHz)

UTILIZACIÓN DEL BOTÓN TÁCTIL

Toque la pantalla táctil con la yema del dedo.

NOTA

- Para evitar daños en la pantalla táctil, no utilice ningún objeto que no sea sus dedos para interactuar con ella.
- No toque la pantalla táctil si sus dedos no están limpios.
- No toque la pantalla táctil con guantes.
- Es posible que la pantalla táctil no funcione si utiliza las uñas o instrumentos como un bolígrafo.

CARGA DE LA BATERÍA

Cárguelo antes de utilizar el reproductor por primera vez y cuando no lo haya utilizado durante tiempo prolongado.
La batería del reproductor mp3 se cargará totalmente en 3 horas aproximadamente aunque el tiempo de recarga varía dependiendo del entorno del PC.

▪ **Antes de empezar -** Retire los auriculares antes de conectar el cable USB.

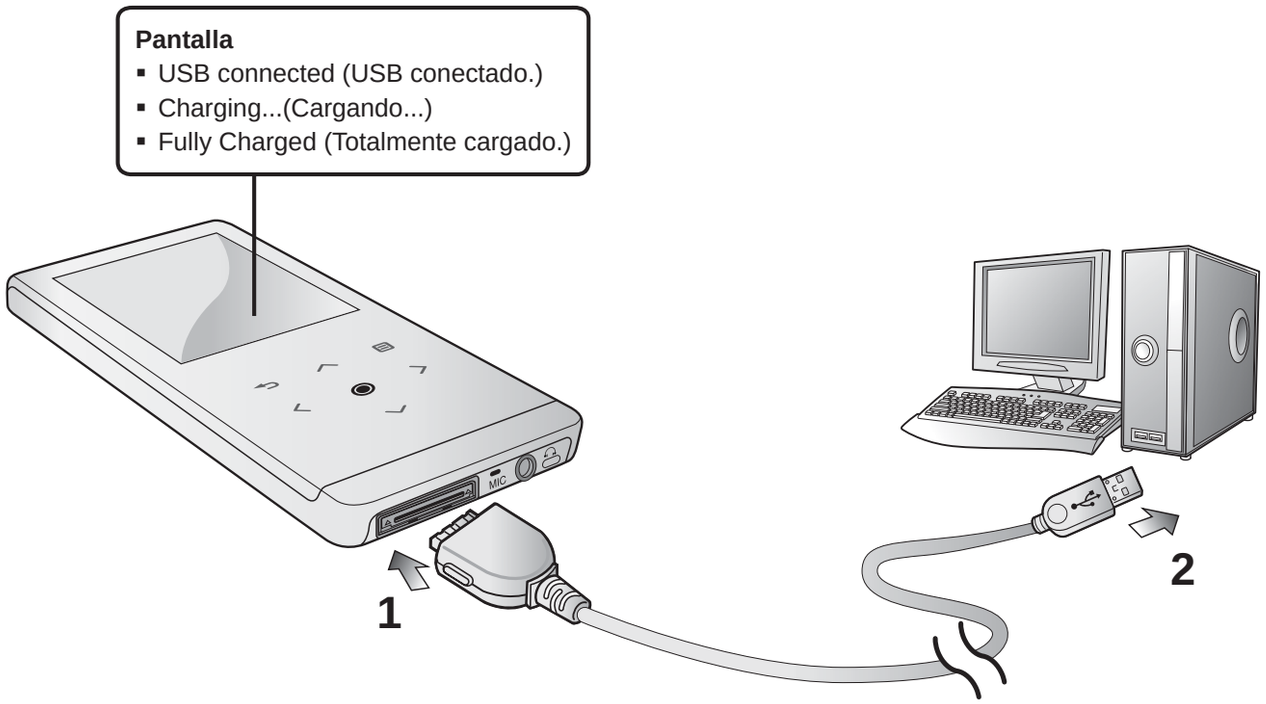

1. Conecte el otro extremo más grande del cable USB al puerto de conexión USB de la parte inferior del reproductor.

2. Conecte el cable USB al puerto USB (⇠) del PC.

CUIDADO DE LA BATERÍA

La batería durará más tiempo si sigue estas instrucciones sencillas para su almacenamiento y cuidado.

- Recárguela y guárdela con una temperatura de 5°C a 35°C(40°F a 95°F).
- No la sobrecargue (más de 12 horas). Una carga o descarga excesivas puede acortar la vida de la batería.
- La vida de la batería se acorta lentamente con el tiempo al ser un elemento consumible.

NOTA

- Si está cargando el reproductor mientras está conectado a un ordenador portátil, asegúrese de que la batería del portátil esté también totalmente cargada o de que el portátil esté enchufado a su fuente de alimentación.

ENCENDIDO Y APAGADO

Encendido

Deslice y mantenga pulsado el **interruptor** ⏻ HOLD ▸ en la dirección opuesta a la dirección de la flecha.

- La unidad se enciende.

Apagado

Deslice y mantenga pulsado de nuevo el **interruptor** ⏻ HOLD ▸ en la dirección opuesta a la dirección de la flecha.

- La unidad se apaga.

NOTA

- La unidad se apaga automáticamente si no se pulsa ningún botón durante un período de tiempo en el modo de pausa. El ajuste de fábrica de **<Auto Power Off>** (Apag. autom.) es 1 minuto, pero puede cambiar el tiempo de duración. Consulte la página 31 para más información.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

Cargue los archivos de música en el nuevo reproductor mp3 utilizando Media Studio de Samsung. Más información sobre Media Studio en la página 36.

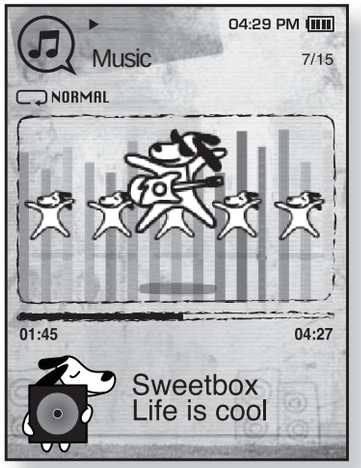

1. Mantenga pulsado brevemente **[⮌]** para ir a la pantalla del menú principal.

2. Toque [‹ ›] para seleccionar **<Music>** (Música) y toque **[◉]**.

3. Utilice **[^ v]** y **[◉]** para seleccionar el archivo de música que desee.

4. Toque **[◉]**.

- Comienza a reproducirse el archivo de música.

NOTA

- Toque [⮌] para ir a la pantalla anterior.
  Mantenga pulsado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.

CONTROL DE VOLUMEN

Toque **[^ v]**.

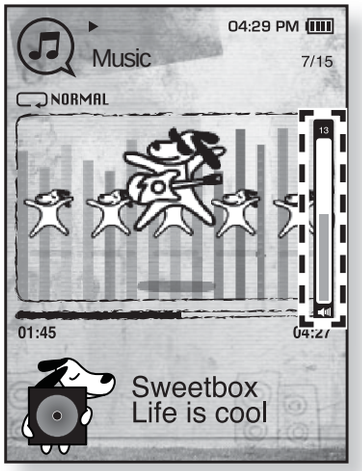

- Aparecerá el icono de control de volumen.
- El rango del volumen se encuentra entre 0 y 30.
- Toque [^] para subir el volumen o [v] para bajarlo.

DESACTIVACIÓN DE LOS BOTONES

La función de bloqueo desactiva el resto de botones del reproductor mp3, de forma que si accidentalmente toca uno, la música, por ejemplo, no se interrumpirá.

1. Deslice el **interruptor**

en la dirección de la flecha.

2. Deslice el **interruptor**

en la dirección opuesta de la flecha para liberar la función de bloqueo.

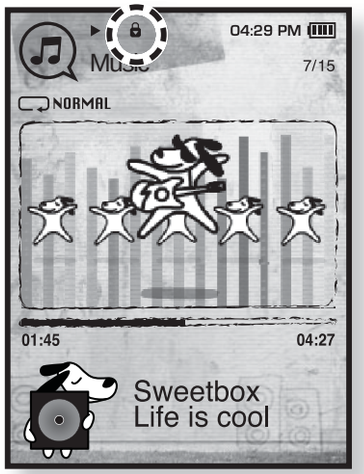

EXPLORACIÓN DE ARCHIVOS UTILIZANDO "FILE BROWSER" (BUSCADOR ARCHIVO)

Busque fácilmente archivos utilizando la función "**File Browser**" (Buscador Archivo).

1. Mantenga pulsado brevemente **[⮌]** para ir a la pantalla del menú principal.

2. Toque **[〈 〉]** para seleccionar **<File Browser>** (Buscador Archivo) y toque **[◉]**.

- Aparece la lista de carpetas de <File Browser> "Music, Playlists, Video, Pictures, Datacasts, Texts, Games, Recorded Files y Received Files"

3. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar la carpeta que desee.

4. Toque **[◉]** para obtener la lista de archivos de la carpeta seleccionada.

- Toque [⮌] para ir a la pantalla anterior.

5. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar el archivo que desee.

6. Toque **[◉]**.

- Se iniciará la reproducción del archivo.

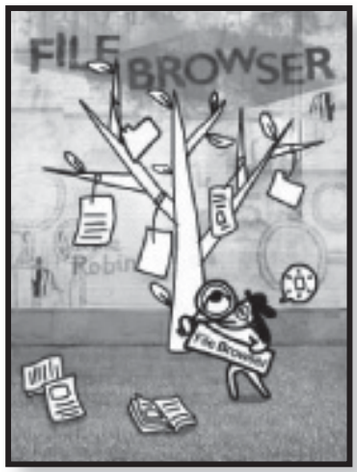

SUPRESIÓN DE ARCHIVOS CON “FILE BROWSER” (BUSCADOR ARCHIVO)

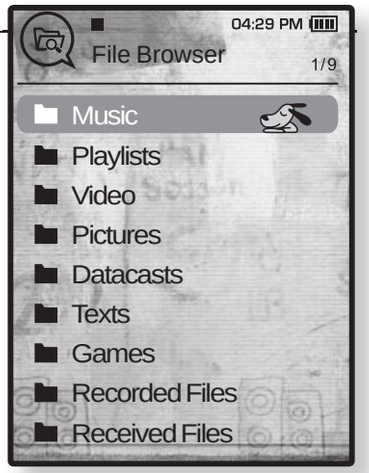

1. Mantenga pulsado brevemente **[⮌]** para ir a la pantalla del menú principal.

2. Toque **[〈 〉]** para seleccionar **<File Browser>** (Buscador Archivo) y toque **[◉]**.

- Aparece la lista de carpetas <File Browser> (Buscador Archivo)

3. Toque **[^ v]** para seleccionar la carpeta que desee y toque **[◉]**.

4. Toque **[^ v]** para seleccionar el archivo que desee borrar y toque **[⊟]**.

5. Toque **[^ v]** para seleccionar **<Delete>** (Borrar) y toque **[◉]**.

- Aparecerá la ventana de confirmación.

6. Toque **[〈 〉]** para seleccionar **<Yes>** (Sí) y toque **[◉]**.

- Se borrará el archivo

PRECAUCIÓN

- Una vez borrados los archivos, no es posible recuperarlos.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS

El reproductor mp3 viene con ajustes y preferencias definidos de fábrica, pero puede cambiar estos valores predefinidos para personalizar verdaderamente el reproductor.

NOTA

- Toque [⮌] para ir a la pantalla anterior.
  Mantenga pulsado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.

Configuración del estilo del menú

Puede cambiar el diseño y la fuente del menú y eliminar la imagen de fondo del menú principal.

1. Mantenga pulsado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque **[〈 〉]** para seleccionar **<Settings>** (Config.) y toque **[◉]**.
   - Aparece el menú <Settings> (Config.).
3. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Menu Style>** (Estilo menú) y toque**[◉]**.
   - Aparece el menú <Menu Style> (Estilo menú).
4. Utilice **[∧ ∨]** y **[◉]** para definir funciones.
   - Toque [◉] para desplazarse al elemento siguiente o seleccionar el menú.
   - Toque [∧ ∨] para subir o bajar a través del menú actual.

Opciones de configuración del estilo de menú

- **Menu Design (Diseño menú)** : Puede cambiar el estilo de la pantalla del menú principal. Seleccione entre <Sammy>, <Pendant> (Colgante) y <My Skin> (Mi diseño).
- **Color Tone (Tono de color)** : puede cambiar el color del menú y del fondo de la pantalla. Si define <Sammy> en <Menu Design> (Diseño menú), <Color Tone> (Tono de color) se desactivará.
- **Font (Fuente) :** Puede cambiar el tipo de fuente del idioma del menú. Seleccione uno entre los 3 tipos de fuente. En algunos idiomas de menú es posible que no aparezca, <Font> (Fuente).
- **Reset My Skin (Reinic. Mi diseño) :** Inicializa la imagen de fondo de la pantalla táctil con su imagen predeterminada. Si define <Sammy> o <Pendant> (Colgante) en <Menu Design> (Diseño menú), <Reset My Skin> (Reinic. Mi diseño) se desactivará.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS (Cont.)

Ajustes de sonido

Puede ajustar el ecualizador maestro, el sonido de pitido o el límite del volumen.

1. Mantenga pulsado brevemente **[⮌]** y suéltelo en modo manual.
2. Toque **[〈 〉]** para seleccionar **<Settings>** (Config.) y toque **[◉]**.
   - Aparece el menú <Settings> (Config.).
3. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Sound>** (Sonido) y toque **[◉]**.
   - Aparece el menú <Sound> (Sonido).
4. Utilice **[∧ ∨]** y **[◉]** para definir funciones.

Opciones de configuración de Sound (Sonido)

- **Master EQ (Ecualizador maestro) :** Puede optimizar los ajustes de sonido. Toque [〈 〉] para seleccionar la frecuencia que desee ajustar. Toque [∧ ∨] para ajustar el nivel de frecuencia seleccionado y, a continuación, toque [◉].
- **Beep Sound (Sonido de pitido)** : Activa y desactiva el sonido del pitido en las operaciones de la pantalla táctil. Seleccione entre <Off>(No) y <On>(Encendido)). Durante la reproducción de música, el pitido se desactivará incluso aunque esté definido en <On>(Encendido).
- **Volume Limit (Límite de volumen) :** Puede evitar daños en el oído ajustando el límite del volumen al utilizar los auriculares. <On>(Encendido) limitará el nivel e volumen máximo a 15. El nivel de volumen máximo cuando el límite se define en <Off>(No) es 30. Incluso aunque seleccione <Off>(No), el volumen se definirá en 15 para evitar daños en el oído cuando vuelva a encender el reproductor.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS (Cont.)

Configuración de Display (Display)

Cambia el tiempo de apagado y el brillo de la pantalla.

1. Mantenga pulsado brevemente **[⮌]** y suéltelo en modo manual.
2. Toque **[〈 〉]** para seleccionar **<Settings>** (Config.) y toque **[◉]**.
   - Aparece el menú <Settings> (Config.).
3. Toque **[^ v]** para seleccionar **<Display>** (Pantalla) y toque **[◉]**.
   - Aparece el menú <Display> ((Pantalla).
4. Utilice [^ v] y [◉] para definir funciones.

Opciones de configuración de Display (Display)

- **Display Off (Visual. desactivada)** : si no se introduce ninguna pulsación de tecla en el tiempo fijado, la pantalla se apagará automáticamente. Seleccione uno entre <15sec> (15 seg.), <30sec> (30 seg.), <1min> (1 min.), <3min> (3 min.), <5min> (5 min.) y <Always On> (Siempre activado). Pulse cualquier botón para volver a encender la pantalla.
- **Brightness (Brillo)** : puede ajustar el brillo de la pantalla. Seleccione un nivel entre <0-10>, donde 10 es el lo más brillante.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS (Cont.)

Ajustes de actualización de la biblioteca

Asegúrese de actualizar la biblioteca una vez que haya transferido el archivo al disco extraíble.

1. Mantenga pulsado brevemente **[⮌]** y suéltelo en modo manual.
2. Toque **[〈 〉]** para seleccionar **<Settings>** (Config.) y toque **[◉]**.
   - Aparece el menú <Settings> (Config.).
3. Toque **[^ v]** para seleccionar **<Library Update>** (Actual. biblioteca) y toque **[◉]**.
   - Aparece el menú <Library Update> (Actual. biblioteca).
4. Utilice [^ v] y [◉] para definir funciones.

Opciones de ajustes de actualización de biblioteca

- **Manual Update** (Actualización manual) : Si ha definido la actualización automática en <Off>(No), debe actualizarse manualmente un archivo de música con la información de etiqueta ID3 antes de poder verlo en el menúm incluido, el artista, el álbum yt el género.
- **Auto Update** (Actualización automática) : Si ha definido <Auto Update> (Actualización automática) antes de transferir el archivo al disco extraíble, el archivo puede actualizarse automáticamente en el reproductor. Si selecciona <On> (Encendido) la biblioteca se actualiza automáticamente después de desconectar el cable USB.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS (Cont.)

Configuración de Language (Idioma)

Los menús del nuevo reproductor mp3 pueden ajustarse para verse en una de los múltiples idiomas. Puede cambiar fácilmente el idioma que prefiera.

1. Mantenga pulsado brevemente **[⮌]** y suéltelo en modo manual.
2. Toque **[〈 〉]** para seleccionar **<Settings>** (Config.) y toque **[◉]**.
   - Aparece el menú <Settings> (Config.).
3. Toque **[^ v]** para seleccionar **<Language>** (idioma) y toque **[◉]**.
4. Toque [^ v] para seleccionar el idioma que desee y toque [◉].

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS (Cont.)

Opciones de ajustes de Language (Idioma)

- **Menu** (Menú) : Ajusta el idioma del menú. Seleccione entre <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <简体中文>, <繁體中文>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> or <Slovenský>.
- **ID3 Tag** : Permite ajustar el idioma en el que aparecerá la información de la pista. Seleccione entre <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish> or <Vietnamese>.

NOTA

- Es posible cambiar o añadir los idiomas admitidos.
- **¿Qué es la etiqueta ID3?**
  Es información relativa al archivo anexa a un MP3, como el título, el artista, el álbum, el año, el género y un campo de comentarios.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS (Cont.)

Ajustes de fecha y hora

Puede fijar la fecha y hora actuales.

1. Mantenga pulsado brevemente **[⮌]** y suéltelo en modo manual.
2. Toque **[〈 〉]** para seleccionar **<Settings>** (Config.) y toque **[◉]**.
   - Aparece el menú <Settings> (Config.).
3. Toque **[^ ⌄]** para seleccionar **<Date&Time>** (Fecha y hora) y toque **[◉]**.
   - Aparece la pantalla <Date&Time> (Fecha y hora).
4. Toque **[〈 〉]** para ir a **<Year, Month, Date, Hour, Min, AM/PM>** (Año, Mes, Fecha, Hora, Min, AM/PM) y toque **[^ ⌄]** para definir cada uno.
5. Toque **[◉]**.
6. Toque **[〈 〉]** para seleccionar **<Yes>** (Sí) y toque **[◉]**.
   - El ajuste de hora queda realizado.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS (Cont.)

Configuración del sistema

Elija los ajustes de espera, modo de inicio, apagado automático, ajustes predeterminados que sean los más adecuados.

1. Mantenga pulsado brevemente **[⮌]** y suéltelo en modo manual.
2. Toque **[〈 〉]** para seleccionar **<Settings>** (Config.) y toque **[◉]**.
   - Aparece el menú <Settings> (Config.).
3. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<System>** (Sistema) y toque **[◉]**.
   - Aparece el menú <System> (Sistema).
4. Utilice [∧ ∨] y [◉] para definir funciones.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS (Cont.)

Opciones de configuración de Sistema

- **My Profile (Mi perfil) :** Puede definir el nombre y la fecha de nacimiento. Consulte la página 32.
- **Sleep (Desconexión) :** Apaga automáticamente tras el tiempo predefinido. Seleccione <Off>(No), <15min >, <30min>, <60min>, <90min> o <120min>.
- **Start Mode (Modo de inicio) :** Puede ajustar la pantalla de inicio que aparece al encender el reproductor. Seleccione entre <Main Menu> (Menú Principal) y <Last State> (Último estado). Seleccione <Main Menu> (Menú Principal) para iniciar el sistema con la pantalla del menú principal, mientras que con <Last State> (Último estado) aparecerá la pantalla del último menú utilizado.
- **Auto Power Off (Apag. autom.) :** Apaga automáticamente cuando no se utiliza ningún botón tras el tiempo predefinido en el modo de pausa. Seleccione entre <15sec> (15seg), <30sec> (30 seg), <1min>, <3min>, <5min> o <Always On> (Siempre encendido).
- **Default Set (Ajuste predet.) :** Cambia todos los ajustes a los valores predeterminados. Seleccione <Yes> (Sí) o <No>. <Yes> (Sí) inicializa todos los ajustes a los valores predeterminados. <No> anula los ajustes predeterminados.
- **Format (Formato) :** Da formato a la memoria interna. Seleccione <Yes> (Sí) o <No>. Si selecciona <Yes> (Sí) se formateará la memoria interna y se eliminarán todos los archivos del reproductor. Si selecciona <No> no se formatea la memoria interna. compruebe antes de formatear.
- **About (Acerca de):** Toque [〈 〉] para comprobar la versión de firmware, la capacidad de memoria y el número de archivos.
  <Firmware Version> (Versión de Firmware) muestra la versión de firmware actual.
  <Memory> (Memoria) - <Used> (Utilizada) indica el uso, <Available> (Disponible) indica la capacidad restante y <Total> (Total) indica la capacidad total de la memoria.
  <Files> (Archivo) - puede comprobar el número de archivos de música, vídeos, imágenes, textos y todos los archivos.

NOTA

- **Información sobre la memoria incorporada**
  1GB =1.000.000.000 bytes : la capacidad de formato real puede ser inferior ya que el firmware interno utiliza una parte de la memoria.

CAMBIO DE AJUSTES Y PREFERENCIAS (Cont.)

Ajustes de mi nombre

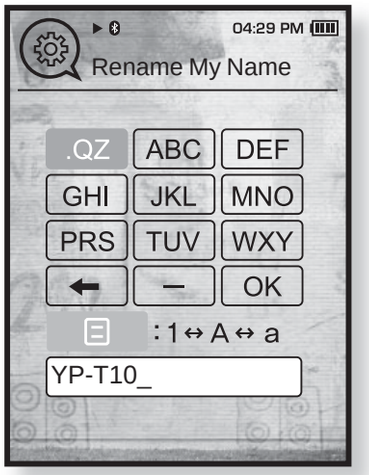

1. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<My Profile>** (Mi perfil) y toque **[◉]**.
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<My Name>** (Mi nombre) y toque **[◉]**.
   - Aparece la ventana <Rename My Name> (Cambiar Mi nombre).
3. Utilice los botones **[∧ ∨ ‹ ›]** y **[◉]** para cambiar el nombre del dispositivo.
   - **[⊟]** : El modo de entrada cambia de número a mayúscula y a minúscula.
   - **[←] :** puede borrar los caracteres de uno en uno.
   - **[OK] :** Confirme el cambio.
   - Una vez completado el ajuste del nombre, verá el nombre cuando encienda o apague el reproductor.

Ajustes de mi cumpleaños

- **Antes de empezar** - En primer lugar, debe poner el reloj en la hora actual. Consulte la página 29.

1. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<My Profile>** (Mi perfil) y toque **[◉]**.
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<My Birthday>** (Mi cumpleaños) y toque **[◉]**.
   - Aparece la ventana <Edit My Birthday> (Editar Mi cumpleaños).
3. Toque **[‹ ›]** para ir a **<Year, Month, Date>** (Año, Mes, Día) y toque **[∧ ∨]** para ajustar cada opción.
4. Toque **[◉]**.
   - Una vez completados los ajustes de la fecha de nacimiento, se le recordará su cumpleaños cuando encienda el reproductor.

REINCIALIZACIÓN DEL SISTEMA

Si el reproductor mp3 no se enciende, no reproduce música o el ordenador no lo reconoce al conectarlo, tendrá que reinicializar el sistema.

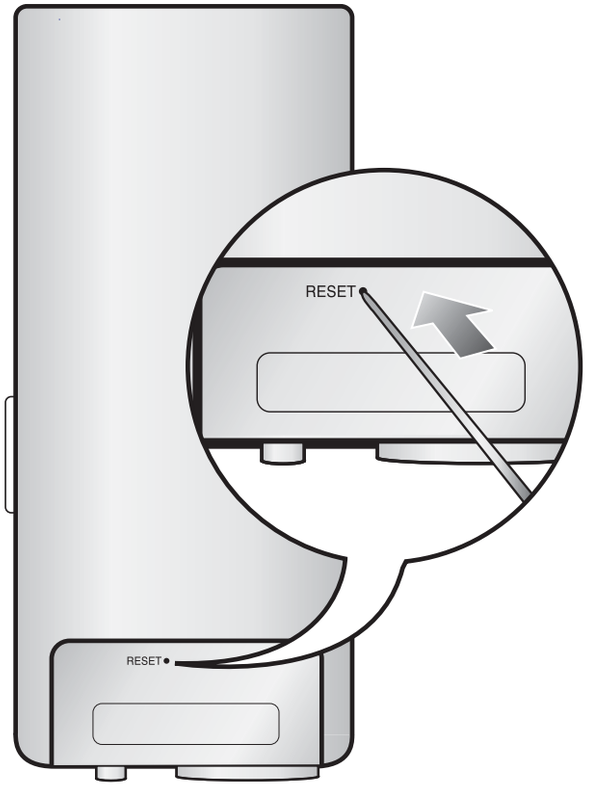

Pulse el orificio de reinicio en la parte inferior de la unidad con un objeto punzante como un clip.

- El sistema se iniciará.
- La función de reinicio no eliminará la información de la hora ni los datos almacenados en la memoria incorporada.

samsung media studio

Media Studio de Samsung es la aplicación de software fácil de utilizar que ayuda a organizar del PC. Con los archivos ya almacenados y organizados en Media Studio, puede transferirlos rápidamente al mp3 sin buscar el archivo correcto en todo el disco duro.

REQUISITOS DEL PC

El sistema del PC debe cumplir las siguientes especificaciones mínimas para poder instalar y ejecutar Media Studio:

- Pentium 500 MHz o superior
- Puerto USB 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 o superior
- 100 MB de espacio en disco duro
- Unidad de CD-ROM (2X o superior)
- Windows Media Player 9.0 o superior
- Resolución 1024 X 768 o superior
- Internet Explorer 6.0 o superior
- 512 MB de memoria RAM o más

INSTALACIÓN DE SAMSUNG MEDIA STUDIO

PRECAUCIÓN

- Asegúrese de ejecutar el instalador de <Media Studio> en la cuenta de administrador del PC. De lo contrario, <Media Studio> no se instalará. Para buscar la cuenta del administrador, consulte el manual del usuario del PC.

1. Inserte el CD de instalación que se facilita con el reproductor en la unidad de CD-ROM.

2. Haga clic en **<Install now>** (Instalar ahora).

- Siga las instrucciones para iniciar la instalación.
- Se inicia la instalación de <Media Studio> y se crea un **icono** en el escritorio una vez completada la instalación.

PRECAUCIÓN

- Tenga cuidado al insertar el Cd de instalación en la unidad de CD-ROM con orientación vertical.

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS AL REPRODUCTOR CON MEDIA STUDIO DE SAMSUNG

<Media Studio> permite seleccionar y organizar los archivos y carpetas antes de transferirlos al reproductor. Esto facilitará y acelerará la exploración de archivos en el reproductor mp3. La transferencia de archivos de <Media Studio> es el medio más sencillo de pasar los archivos del PC al reproductor mp3.

- **Antes de empezar** - Retire los auriculares antes de conectar el cable USB.

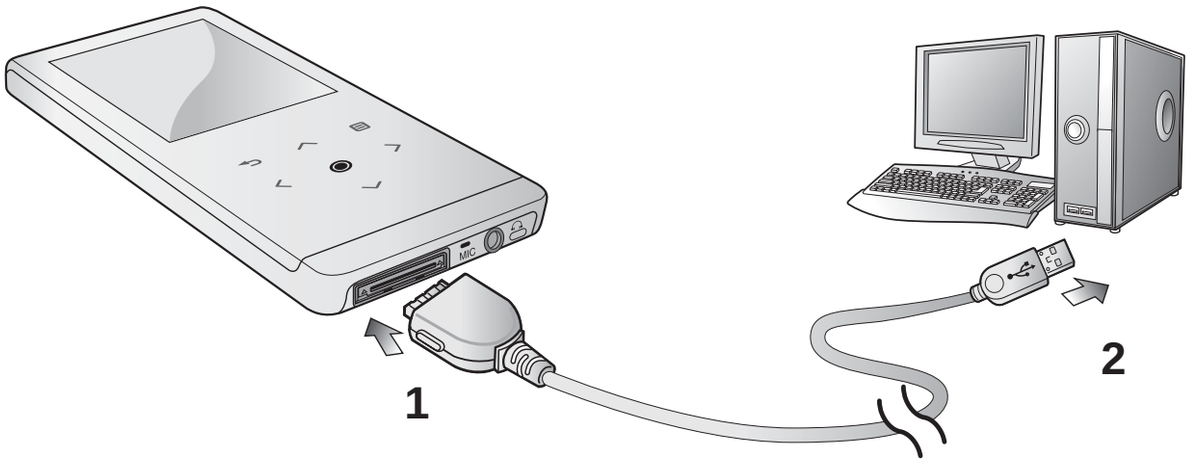

1. Conecte el otro extremo más grande del cable USB al puerto de conexión USB de la parte inferior del reproductor.

2. Conecte el cable USB al puerto USB (⇽) del PC.

- En la pantalla del reproductor aparece <USB Connected> (USB conectado).
- <Media Studio> se iniciará automáticamente cuando se conecte el reproductor al PC.
- Si no se inicia automáticamente el programa, haga doble clic en el **icono** de <Media Studio> del escritorio.

NOTA

- La tecnología de reconocimiento de música y datos relacionados están provistos por Gracenote y Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB es una marca registrada de Gracenote. Los logotipos de Gracenote y Gracenote CDDB y el logotipo de “Powered by Gracenote CDDB” son marcas registradas de Gracenote. Music Recognition Service y MRS son servicios de Gracenote.

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS AL REPRODUCTOR CON MEDIA STUDIO DE SAMSUNG (Cont.)

3. Haga clic en el icono del tipo de archivo que desea transferir.

- Haga clic en para ver la lista de música.
- Haga clic en para ver la lista de vídeo.
- Haga clic en para ver la lista de imágenes.
- Haga clic en ETC para ver la lista ETC. La lista ETC incluye otros tipos de archivo (ej : TXT, etc.) otros archivos de música, fotos y vídeo.

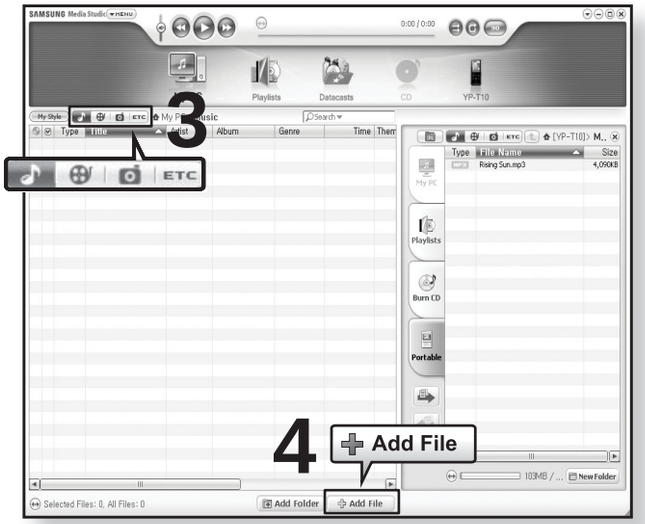

4. Haga clic en **<Add File>** (Añadir archivo) en la parte inferior de <Media Studio>.

- Aparecerá la ventana <Open> (Abrir).

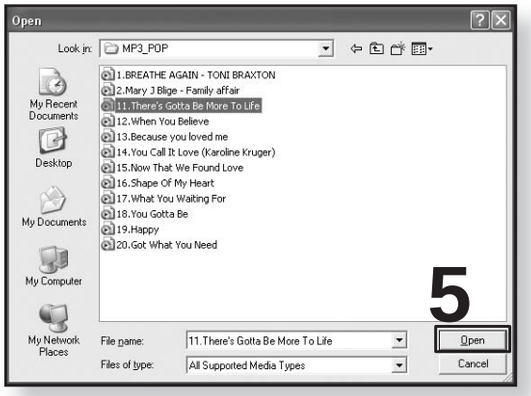

5. Seleccione los archivos que va a añadir y haga clic en **<Open>** (Abrir).

- Los archivos se añaden a la lista del lado izquierdo de la pantalla de <Media Studio>.

6. Seleccione el archivo que va a transferir en la lista del lado izquierdo.

7. Haga clic en el **icono** .

- El archivo seleccionado se transfiere al reproductor.

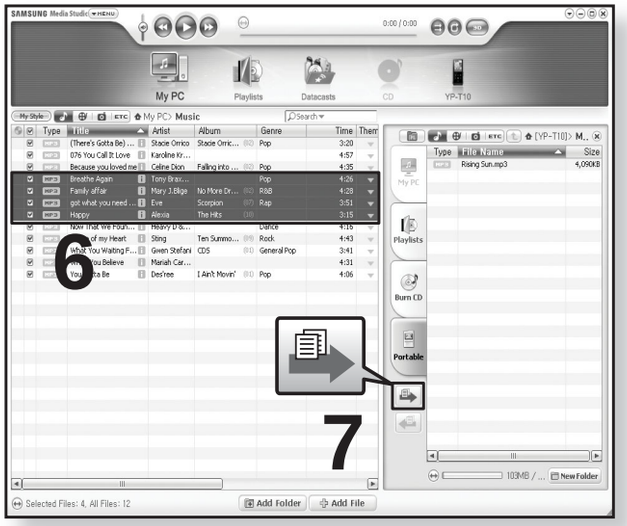

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS AL REPRODUCTOR CON MEDIA STUDIO DE SAMSUNG (Cont.)

PRECAUCIÓN

- No desconecte el cable USB durante la transferencia de archivos. Desconectar durante la transferencia podría dañar el reproductor o el PC.
- Conecte el reproductor al ordenador directamente más en vez de hacerlo a través del concentrador USB para evitar una conexión inestable.

NOTA

- Al transferir un archivo de vídeo al reproductor utilizando <Media Studio>, se convierte automáti camente en el formato SVI (vídeo) antes de transferirse. También se ajusta automáticamente el tamaño de archivo.
- Al transferir una imagen al reproductor utilizando <Media Studio>, se convierte automáticamente en el formato JPG antes de realizar la transferencia. El tamaño de archivo se ajusta automáticamente también.
- Una imagen que se transfiere al reproductor sin utilizar <Media Studio> puede tener un aspecto diferente en pantalla con respecto a la imagen original.
- Durante la conexión se desactivan todas las funciones.
- Si conecta el cable USB al PC con la carga de batería baja, el reproductor se cargará durante varios minutos antes de conectar al PC.
- Media Studio de Samsung cuenta con una función de ayuda minuciosa. Si no puede encontrar la respuesta a su pregunta sobre Media Studio, haga clic en **<MENU> (MENÚ)** → **<Help> (Ayuda)**→**<Help> (Ayuda)** en la parte superior del programa <Media Studio>.
- **¿Qué es SVI?**
  Samsung Audio Video interleaving (SVI) es un nuevo formato de vídeo desarrollado y controlado por Samsung.

UTILIZACIÓN DE UN DISCO EXTRAÍBLE

Puede utilizar el reproductor como dispositivo de almacenamiento extraíble.

- **Antes de empezar -** Conecte el reproductor al PC.

1. Abra los archivos/carpetas que va a transferir desde el PC.

2. Abra **<My Computer>** (Mi PC) → **<T10>** en el escritorio.

3. Seleccione los archivos/carpetas que va a transferir desde el PC y arrástrelos hasta una carpeta que elija en el **<T10>**.

- Se transfi eren al reproductor los archivos y carpetas seleccionados.

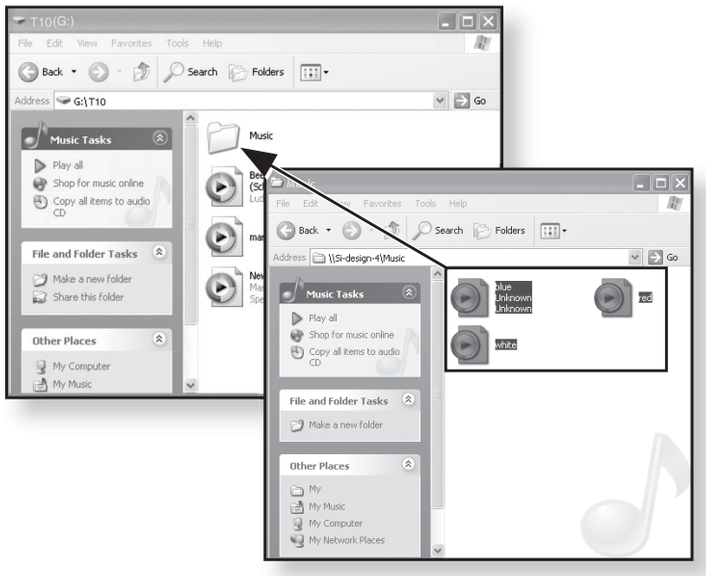

PRECAUCIÓN

- Aparecerá el mensaje de transferencia de archivo durante la carga o descarga. La desconexión del cable USB mientras aparece el mensaje puede causar averías en el reproductor.
- El orden de los archivos de música que aparece en el PC puede diferir del orden de reproducción en el reproductor.
- Si mueve un archivo DRM (archivo cargado) al disco extraíble, no se reproducirá el archivo.

NOTA

- Los archivos de vídeo deben transferirse al reproductor utilizando <Media Studio>.
- **¿Qué es DRM?**
  DRM (Digital Rights Management) es una tecnología y servicio para evitar el uso ilegal de contenido digital y proteger los benefi cios y derechos de los propietarios del copyright. Los archivos DRM son archivos de música cargados con la tecnología de protección de copia ilegal de música MP3 adquirida legalmente.

DESCONEXIÓN DEL PC

Siga los pasos que se incluyen a continuación para evitar daños en la unidad y en datos al desconectar del PC.

1. Coloque el cursor del ratón sobre el icono de la barra de herramientas situada en la esquina inferior derecha del escritorio y haga clic en el botón de ratón izquierdo.

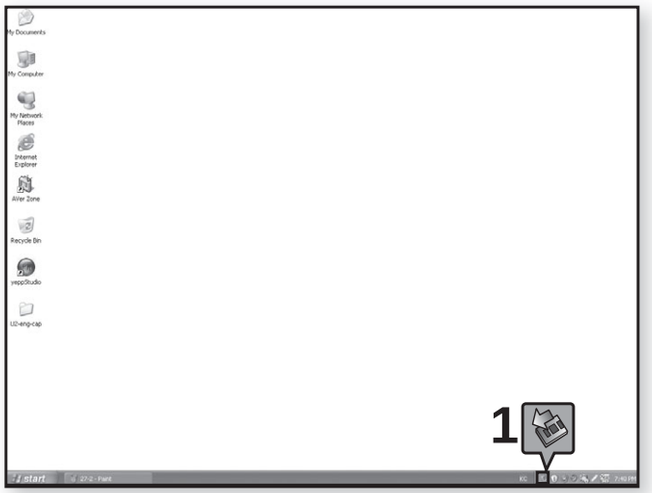

2. Haga clic en el mensaje <Safely Remove USB Mass Storage Device Drive> (Extracción segura de la unidad del dispositivo de almacenamiento en masa USB).

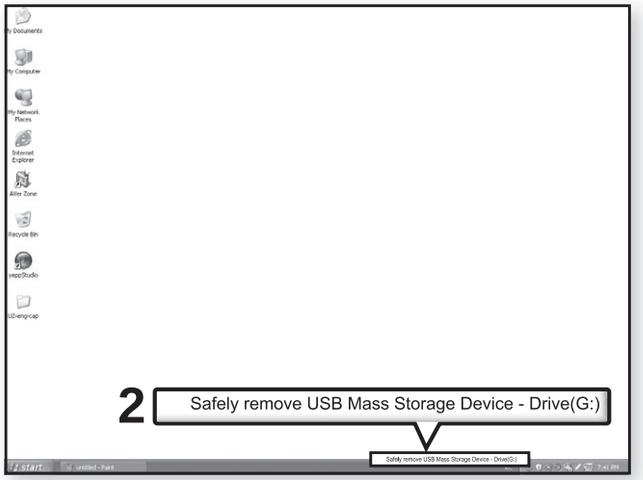

3. Desconecte el reproductor del PC.

PRECAUCIÓN

- No desconecte el reproductor del PC durante la transferencia de archivos. Esto puede causar daños en los datos y en el di
- No puede retirar el hardware con archivos dentro del reproductor que se estén reproduciendo en el PC. Pruebe de nuevo una vez que fi nalice la reproducción.
- Una vez desconectado el PC del reproductor, si desea volver a conectar, asegúrese de apagar el reproductor antes.

reproducción de música

- **Antes de empezar -** Conecte los auriculares, encienda el reproductor y compruebe la batería.

NOTA

- Toque [⮌] para ir a la pantalla anterior.
  Mantenga pulsado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.

AUDICIÓN POR CATEGORÍA

1. Mantenga pulsado brevemente **[⮌]** para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque **[〈 〉]** para seleccionar **<Music>** (Música) y toque **[◉]**.
- Aparecerá el menú <Music> (Música).

3. Toque **[^ ⌄]** para seleccionar la lista que desea y toque **[◉]**.
- Aparece el archivo de música.

4. Toque **[^ ⌄]** para seleccionar el archivo que desea reproducir y toque **[◉]**.
- Se iniciará la reproducción de la música.

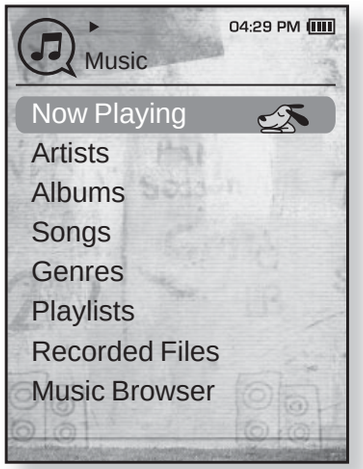

Lista de música

La información del archivo incluido el nombre del artista, el nombre del álbum, el título y el género de música aparecerán de acuerdo con la información de la etiqueta ID3 del archivo de música correspondiente. Un archivo sin una etiqueta ID3 aparece como [Unknown] (Desconocido).

Now Playing (Reproduciendo) : Reproduce el archivo reproducido recientemente o va a la pantalla de reproducción del archivo actual.
Artists (Artistas) : Para reproducir por artista
Albums (Álbumes) : Para reproducir por álbum
Songs (Canciones) : Para reproducir en orden numérico o alfabético
Genres (Géneros) : Para reproducir por género
Playlists (Listas de repr.) : Para reproducir por lista de reproducción
Recorded Files (Archivos Grabados) : Muestra todos los archivos grabados.
Music Browser (Explorador de música) : Muestra todos los archivos de música almacenados en la carpeta de música.

NOTA

- Los archivos de música MP3, Ogg, WMA y AAC son compatibles con el reproductor
- Los archivos MP1 o MP2 que únicamente tienen su extensión cambiada a MP3, puede que no funcionen en el reproductor.
- **¿Qué es la etiqueta ID3?**
  Es información relativa al archivo anexa a un MP3, como el título, el artista, el álbum, el año, el género y un campo de comentarios.

PAUSA

1. Toque **[◉]** mientras se reproduce la música.

- Se interrumpirá la reproducción de la música.

2. Toque **[◉]** de nuevo.

- La música se reproducirá desde el punto en el que se detuvo.

BÚSQUEDA DENTRO DE UNA PISTA

1. Mantenga pulsado brevemente **[‹ ›]** mientras se reproduce la pista seleccionada.

- Busca hasta el principio o el final de la pista.

2. Libere el botón en el punto que desea comenzar.

- Comienza la reproducción desde el punto en el que se libera el botón.

REPRODUCCIÓN DESDE EL PRINCIPIO DE LA PISTA ACTUAL

1. Toque **[‹]** transcurridos 3 segundos de reproducción.

- La pista actual comienza a reproducirse desde el principio.

REPRODUCCIÓN DE LA PISTA ANTERIOR

Toque **[‹]** antes de que transcurran 3 segundos de reproducción.

Toque **[‹]** dos veces una vez transcurridos 3 segundos de reproducción.

- Se iniciará la reproducción de la pista anterior.

REPRODUCCIÓN DE LA PISTA SIGUIENTE

Toque [›].

- Se iniciará la reproducción de la pista siguiente.

PRECAUCIÓN

- Para un archivo VBR, el archivo de música anterior no se puede reproducir incluso aunque toque [‹] transcurridos 3 segundos del inicio.

CREACIÓN DE UNA LISTA DE REPRODUCCIÓN UTILIZANDO MEDIA STUDIO DE SAMSUNG

Con <Media Studio>, puede crear su propia recopilación o lista de reproducción de archivos de audio.

▪ **Antes de empezar -** Conecte el reproductor al PC.
Media Studio debe estar instalado en el PC.

Creación de una lista de reproducción

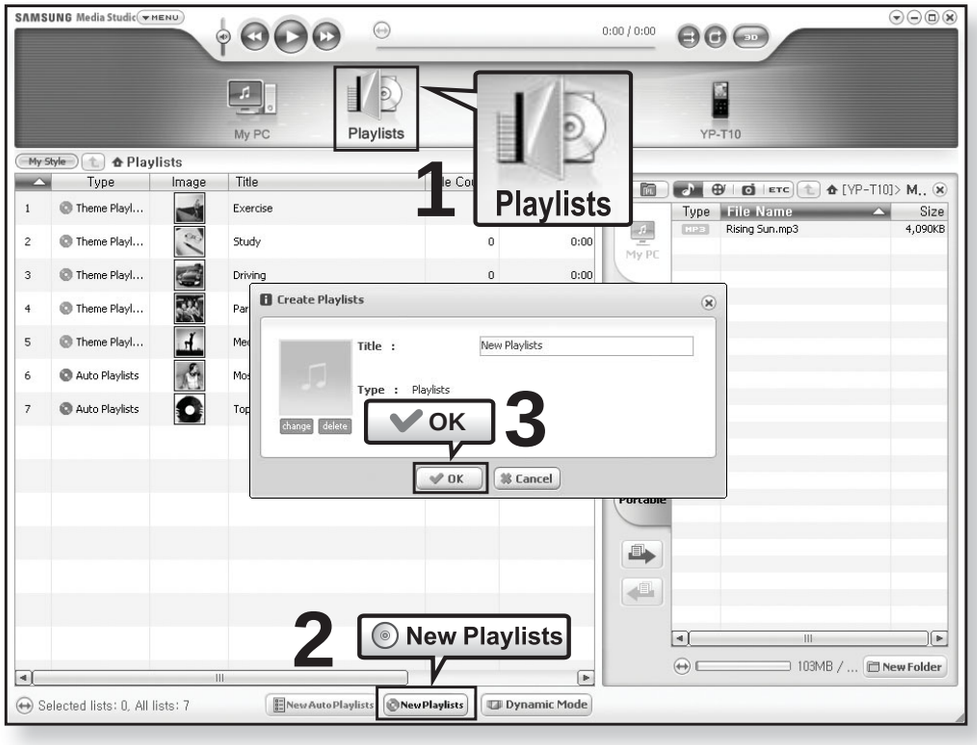

1. Haga clic en **<Playlists>** (Listas de repr.) en la parte superior de <Media Studio>.
   - Aparecerá la ventana <Playlists> (Listas de repr.).
2. Haga clic en **<New Playlists>** en la parte inferior.
   - Aparecerá la ventana <Create Playlists>.
3. Escriba el título de la lista de reproducción y haga clic en **[OK]** (Aceptar).
   - Se creará una nueva lista de reproducción y se almacenará en la sección <Playlists> (Listas de reproducción) de <Media Studio>.

CREACIÓN DE UNA LISTA DE REPRODUCCIÓN UTILIZANDO MEDIA STUDIO DE SAMSUNG (Cont.)

Adición de archivos de música a una lista de reproducción creada

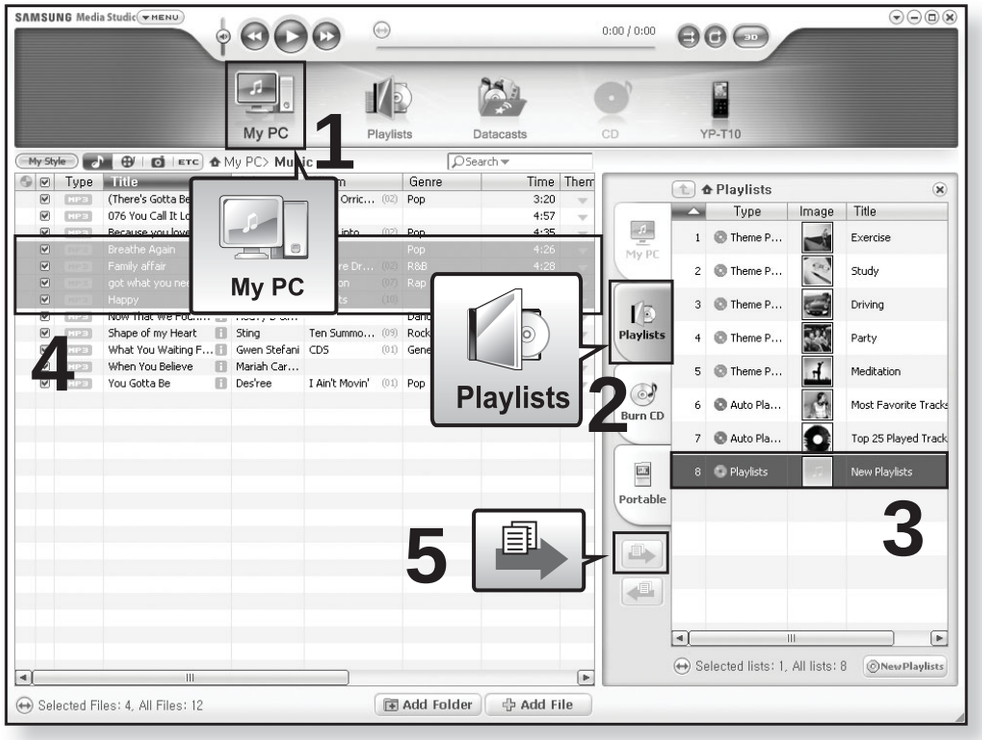

1. Haga clic en **<My PC>** (Mi PC) en la parte superior de <Media Studio>.
   - Aparece la ventana <My PC> (Mi PC).
2. Haga clic en <Playlists> (Listas de repr.) en la esquina derecha de la ventana.
   - Aparecerá la ventana <Playlists> (Listas de repr.).
3. Haga doble clic en el álbum que desea en la ventana de la derecha.
4. Seleccione los archivos que desea transferir en la ventana **<My PC>** (Mi PC).
5. Haga clic en el **icono** .
   - Los archivos seleccionados se añadirán a la lista de reproducción.

CREACIÓN DE UNA LISTA DE REPRODUCCIÓN UTILIZANDO MEDIA STUDIO DE SAMSUNG (Cont.)

Transferencia de una lista de reproducción al reproductor con Media Studio

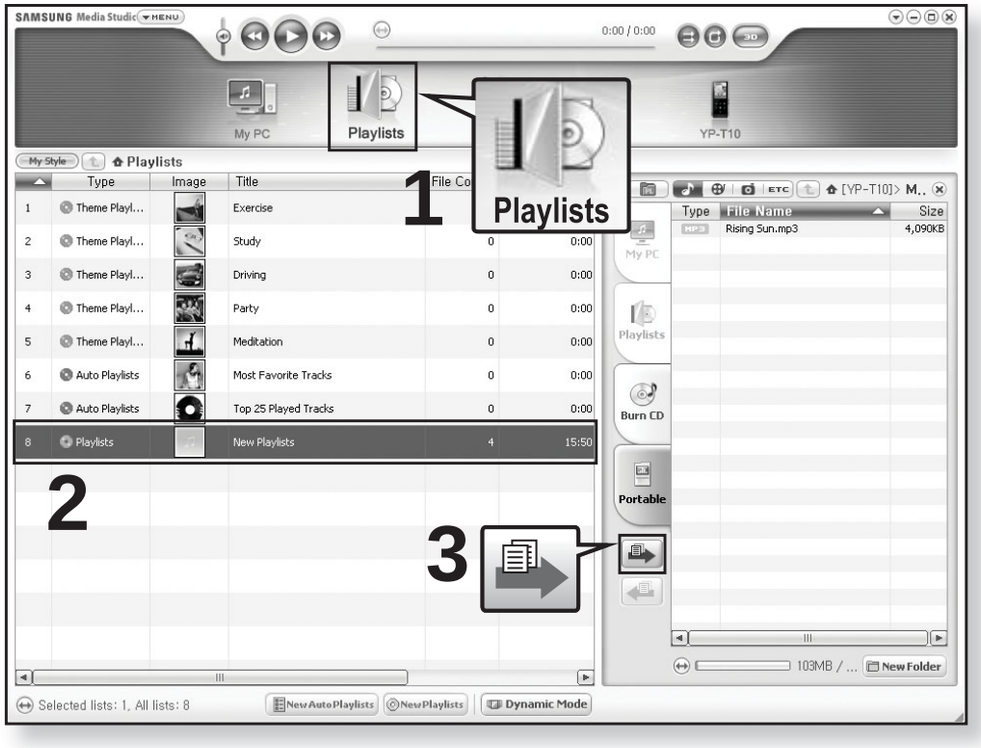

1. Haga clic en **<Playlists>** (Listas de repr.) en la parte superior de <Media Studio>.
   - Aparecerá la ventana <Playlists> (Listas de repr.).
2. Seleccione una lista de reproducción en la sección **<Playslists>** (Listas de repr.).
3. Haga clic en el **icono** .
   - La lista de reproducción seleccionada se transferirá al reproductor carpeta a carpeta en <File Browser> (Buscador Archivo) → <Playlists> (Listas de repr.).

NOTA

- El reproductor puede reproducir hasta 400 listas de reproducción y hasta 400 archivos de música en cada lista de reproducción.

CREACIÓN DE UNA LISTA DE REPRODUCCIÓN EN EL REPRODUCTOR MP3

Si ya ha descargado archivos al reproductor mp3, puede crear una lista de reproducción de “Favoritos" sin necesidad de Media Studio ni del PC.

1. Mantenga pulsado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.

2. Toque **[〈 〉]** para seleccionar **<File Browser>** (Buscador Archivo) y toque **[◉]**.

3. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Music>** (Música) y toque **[◉]**.

- Aparece la lista archivos de música.

4. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar el archivo que va a añadir a la lista de favoritos y toque **[⊟]**.

- Aparece el menú Playlist (Lista de reproducción).

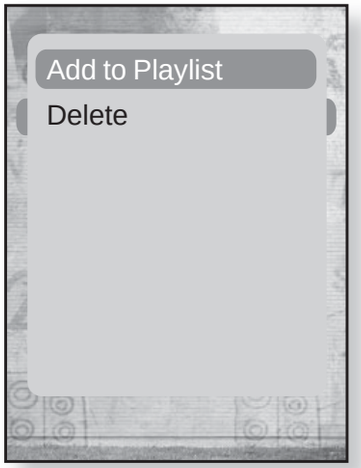

5. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Add to Playlist>** (Añadir a lista repr.) y toque **[◉]**.

- Aparece de <Playlist 1> (Lista repr 1) a <Playlist 5> (Lista repr 5).

6. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar el número de una lista de reproducción a la que va a añadir el archivo seleccionado y toque **[◉]**.

- El archivo seleccionado se añadirá a la lista de reproducción.
- Puede comprobar la lista de reproducción en <Music> (Música) → <Playlists> (Listas de reproducción) → <Playlist 1> (Lista repr 1) a <Playlist 5> (Lista repr 5) en el menú principal.

NOTA

- Puede añadir hasta 200 archivos de música en cada lista de reproducción (<Playlist 1> (Lista repr 1) a <Playlist 5> (Lista repr 5).

REPRODUCCIÓN DE UNA LISTA DE REPRODUCCIÓN

1. Mantenga pulsado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.

2. Toque **[〈 〉]** para seleccionar **<Music>** (Música) y toque **[◉]**.

- Aparece la lista de música.

3. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Playlists>** (Listas de repr.) y toque **[◉]**.

- Aparecerán las listas de reproducción.

4. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar la lista de reproducción que desea y toque **[◉]**.

- Aparecen los archivos de música guardados en la lista de reproducción seleccionada.
- Si no se encuentra ninguna lista de reproducción, aparecerá en pantalla el mensaje <No file> (No hay archivos).

5. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar un archivo de música que vaya a reproducir y, a continuación, toque **[◉]**.

- Se iniciará la reproducción del archivo de música.

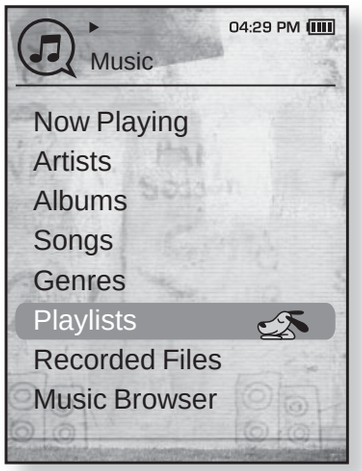

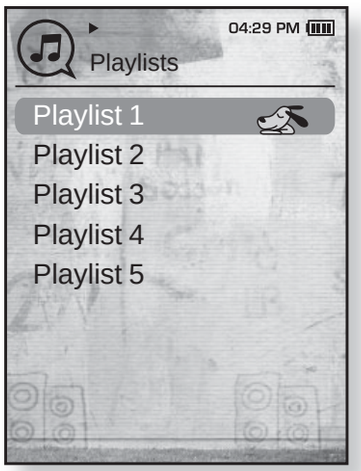

NOTA

- Consulte de la página 43 a la 45 para ver cómo transferir la lista de reproducción con <Media Studio>.

ELIMINACIÓN DE UN ARCHIVO DE LA LISTA DE REPRODUCCIÓN

1. Mantenga pulsado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.

2. Toque **[〈 〉]** para seleccionar **<Music>** (Música) y toque **[◉]**.
- Aparece la lista de música.

3. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Playlists>** (Listas de repr.) y toque **[◉]**.
- Aparecerán las listas de reproducción.

4. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar la lista de reproducción que desea y toque **[◉]**.
- Aparecen los archivos de música guardados en la lista de reproducción seleccionada.

5. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar un archivo que desee borrar de la lista de reproducción y toque **[⊟]**.
- Aparece el menú Playlist (Lista de reproducción).

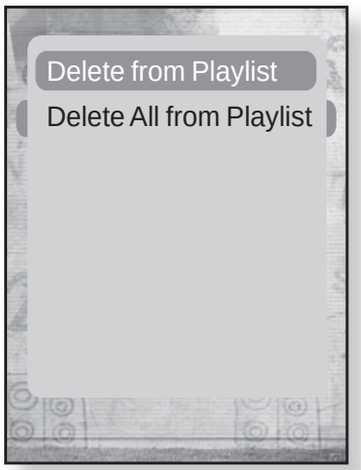

6. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Delete from Playlist>** (Borrar de lista repr.) y toque **[◉]**.
- El archivo seleccionado se elimina de la lista de reproducción.

NOTA
- El archivo seleccionado en la lista de reproducción no se puede eliminar mientras se reproduce.

ELIMINACIÓN DE TODOS LOS ARCHIVOS DE LA LISTA DE REPRODUCCIÓN

Siga los pasos del 1 al 4 anteriores.

5. Toque **[⊟]**.
- Aparece el menú Playlist (Lista de reproducción).

6. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Delete All from Playlist>** (Borrar todo de lista repr.) y toque **[◉]**.
- Se eliminan todos los archivos de la lista de reproducción.

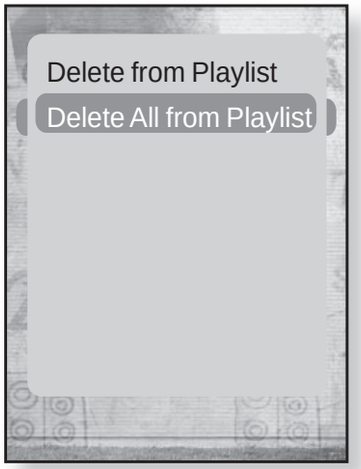

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE MÚSICA

El menú Music (Música) permite gestionar todas las facetas de la audición, desde la repetición de álbumes y pistas a la elección del fondo de pantalla mientras escucha.

Para configurar el efecto de sonido

Puede disfrutar de un sonido más claro.

1. Toque **[⊟]** mientras escucha música.
   - Aparece el menú <Music> (Música).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Sound Effect>** (Efecto de sonido) y toque **[◉]**.
   - Aparece el menú <Sound Effect> (Efecto de sonido).
3. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar el efecto de sonido que desea y toque **[◉]**.

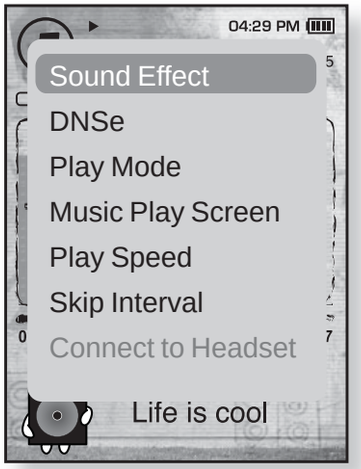

Opciones de Efecto Sonido

- **Street Mode (Modo calle) :** Permite oír música al aire libre claramente filtrando algunos ruidos de la calle. Seleccione <Off>(No) u <On>(Encendido).
- **Clarity (Claridad) :** Puede disfrutar de un sonido más clara con mayor calidad. Seleccione entre <0-2>.

NOTA

- Para salir del menú, toque [⊟].

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE MÚSICA (Cont.)

Para configurar Digital Natural Sound engine (DNSe)

Permite seleccionar el sonido correcto para cada género musical.

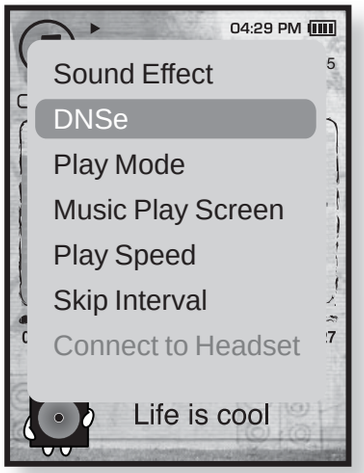

1. Toque **[⊟]** mientras escucha música.
   - Aparece el menú <Music> (Música).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<DNSe>** y toque **[◉]**.
   - Aparece el menú <DNSe>.
3. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar una DNSe que desea y toque **[◉]**.
   - Seleccione entre <Normal>, <Studio> (Estudio), <Rock>, <Classical> (Clásica), <Jazz>, <Ballad> (Balada), <Club>, <Rhythm & Blues>, <Dance> (Baile), <Concert Hall> (Sala Concierto) y <User> (Usuario).
   - Puede definir <EQ> (Ecualizador) y <3D & BASS> (3D y GRAVES) cuando haya seleccionado <User> (Usuario).

NOTA

- **¿Qué es DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) es una función de efecto de sonido para reproductores MP3 desarrollados por Samsung. Proporciona diversos ajustes de sonido para mejorar el tipo de música que esté escuchando.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE MÚSICA (Cont.)

Para configurar Digital Natural Sound engine (DNSe) (Cont.)

<EQ> (Ecualizador)

Puede ajustar las frecuencias de sonido individuales según sus preferencias.

1 Toque **[∧ ∨]** en el menú DNSe para seleccionar **<User>** (Usuario) y toque **[›]**.

2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<EQ>** (Ecualizador) y toque **[◉]**.
   - Aparece la pantalla de ajuste de <EQ> (Ecualizador).

3. Toque **[‹ ›]** para seleccionar la frecuencia que desea ajustar y toque **[∧ ∨]** para ajustar el nivel de frecuencia seleccionado.
   - Puede seleccionar entre -10 y +10 para **<EQ>** (Ecualizador).

4. Toque **[◉]**.
   - El ajuste queda realizado.

<3D & BASS> (3D y GRAVES)

Puede definir el sonido 3D Surround y el nivel de refuerzo de graves.

1. Toque [∧ ∨] en el menú DNSe para seleccionar **<User>** (Usuario) y toque [›].

2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<3D & BASS>** (3D y GRAVES) y toque **[◉]**.
   - Aparece la pantalla de ajuste de <3D & Bass> (3D y GRAVES).

3. Toque **[‹ ›]** para seleccionar **<3D & BASS>** (3D y GRAVES) y toque **[∧ ∨]**.
   - Puede seleccionar un nivel de 3D de 0 a 4, y un nivel de graves de 0 a 4.

4. Toque **[◉]**.
   - El ajuste queda realizado.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE MÚSICA (Cont.)

Para definir el modo de reproducción

Seleccione el modo de reproducción como los ajustes de repetición.

1. Toque **[⊟]** mientras escucha música.
   - Aparece el menú <Music> (Música).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Play Mode>** (Modo de repr.) y toque **[◉]**.
   - Aparece el menú <Play Mode> (Modo de repr.).
3. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar el modo que desea y toque **[◉]**.
   - Seleccione <Normal>, <Repeat> (Repetir), <Repeat One> (Repetir uno) o <Shuffle> (Aleatorio).

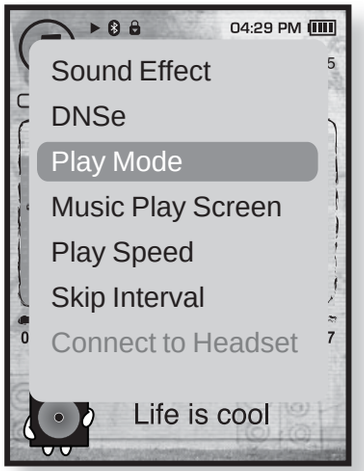

Opciones del modo de reproducción

- **Normal :** Para reproducir todas las pistas una vez en orden.
- **Repeat (Repetir)** : Para repetir todos los archivos de la carpeta actual.
- **Repeat One (Repetir uno) :** Para repetir un archivo.
- **Shuffle (Aleatorio) :** Para reproducir archivos de forma aleatoria.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE MÚSICA (Cont.)

Para seleccionar la pantalla de reproducción de música

Elija una imagen de fondo entre las facilitadas o bien elija una imagen propia para que aparezca cuando escuche música.

1. Toque **[⊟]** mientras escucha música.
   - Aparece el menú <Music> (Música).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Music Play Screen>** (Pantalla repr. música) y toque **[◉]**.
   - Aparece el menú <Music Play Screen> (Pantalla repr. música).
3. Toque **[‹ ›]** para seleccionar la pantalla de reproducción de música que desea y toque **[◉]**.
   - Seleccione entre <Type 1> (Tipo 1), <Type 2> (Tipo 2), <Type 3> (Tipo 3), <Type 4> (Tipo 4), <Album Art> (Imag. álbum) y <Album Info.> (Inf. álbum).

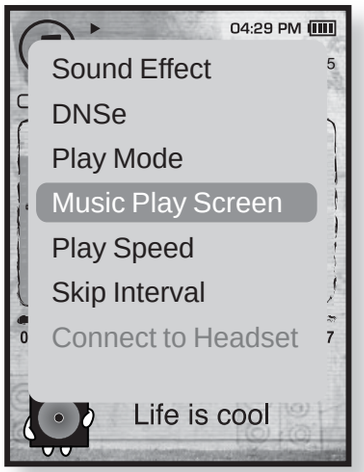

Opciones de la pantalla de reproducción de música

- **Type 1 ~ Type 4 (Tipo 1 ~ TIpo 4) :** Puede seleccionar la pantalla de reproducción de música que desee.
- **Album Art (Imagen del álbum) :** Aparece la imagen de la portada del álbum si se ha incluido en la información de la etiqueta ID3 del archivo de música. Sólo se admiten imágenes para la portada del álbum de menos de 200 píxeles (horizontal) x 200 píxeles (vertical).
- **Album Info (Inf. álbum) :** Aparece la información del nombre del artista, el álbum y el género si se encuentra almacenada la información de la etiqueta ID3 en el archivo de música.

NOTA

- Si define <Sammy> en <Menu Design> (Diseño menú), <Album Art> (Imagen del álbum) no podrá verse.
- **¿Qué es la etiqueta ID3?**
  Es información relativa al archivo anexa a un MP3, como el título, el artista, el álbum, el año, el género y un campo de comentarios.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE MÚSICA (Cont.)

Para definir la velocidad de reproducción

Acelere o ralentice la música favorita ajustando la velocidad de reproducción.

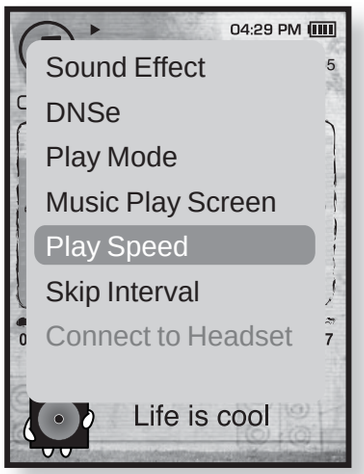

1. Toque [⊟] mientras escucha música.
   - Aparece el menú <Music> (Música).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Play Speed>** (Vel. repr.) y toque **[◉]**.
   - Aparece el menú <Play Speed> (Vel. repr.).
3. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar la velocidad de reproducción que desea y toque **[◉]**.
   - Seleccione entre <X 0.7>, <X0.8>, <X 0.9>, <X 1.0(Normal)>, <X 1.1>, <X 1.2> y <X 1.3>.
   - Cuanto más alto sea el número, más rápida será la velocidad.

NOTA
- La velocidad de reproducción ajustada puede diferir de la velocidad actual, dependiendo del archivo.

Para ajustar el intervalo de salto

Puede avanzar rápidamente por un archivo a diferentes intervalos. Salte una pista completa o salte varios segundos de una vez.

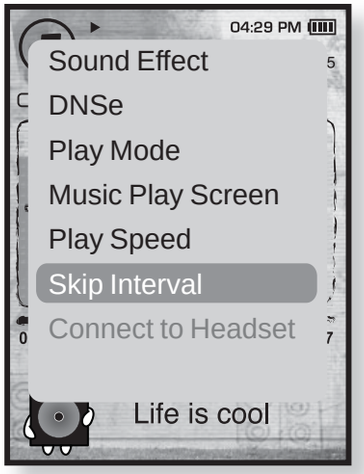

1. Toque [⊟] mientras escucha música.
   - Aparece el menú <Music> (Música).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Skip interval>** (Intervalo de salto) y toque **[◉]**.
   - Aparece el menú <Skip interval> (Intervalo de salto).
3. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar el intervalo de salto que desea y toque **[◉]**.
   - Seleccione entre <1 Song> (1 canción), <5sec> (5seg), <10sec> (10seg), <30sec> (30seg) y <1min>.

NOTA
- Si el archivo se ha desarrollado con una velocidad de bits variable o Ogg, es posible que la longitud real del intervalo de salto no sea exactamente la que seleccione.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE MÚSICA (Cont.)

▪ **Antes de empezar -** Utilice únicamente cascos con auriculares estéreo certificados por Bluetooth. Compruebe si sus auriculares estéreo Bluetooth han sido registrados. Aparece <Connect to Headset> (Conectar a audífonos) cuando existen unos auriculares registrados. Para obtener información adicional, consulte <Utilización de los auriculares estéreo Bluetooth>. Consulte la página 91.

Para conectar unos auriculares estéreo Bluetooth

Puede conectar directamente a unos auriculares Bluetooth registrados durante la reproducción de música.

1. Toque **[⊟]** mientras escucha música.
   - Aparece el menú <Music> (Música).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Connect to Headset>** (Conectar a audífonos) y toque **[◉]**.
   - Si <Bluetooth Mode> (Modo Bluetooth) se ha definido en <Off>(No), cambiará a <On>(Encendido).
   - Cuando la conexión se realiza correctamente, verá el icono en [📳] la pantalla.
   - Puede escuchar música a través de los auriculares Bluetooth.

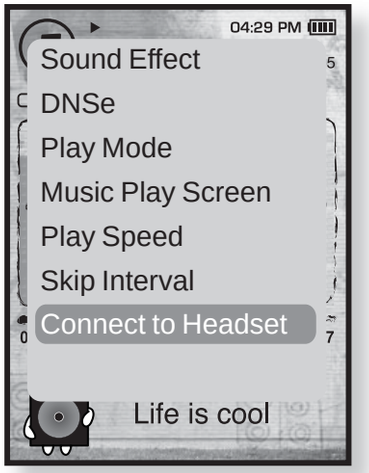

Para desconectar los auriculares estéreo Bluetooth

1. Toque **[⊟]** mientras escucha música.
   - Aparece el menú <Music> (Música).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Disconnect Headset>** (Desconectar auriculares) y toque **[◉]**.
   - Los auriculares Bluetooth están desconectados.

NOTA

▪ No es posible establecer <Play Speed> (Vel. reprod.), <DNSe> y <Sound Effect> (Efecto Sonido) mientras el reproductor está conectado a los auriculares estéreo Bluetooth en modo de música.

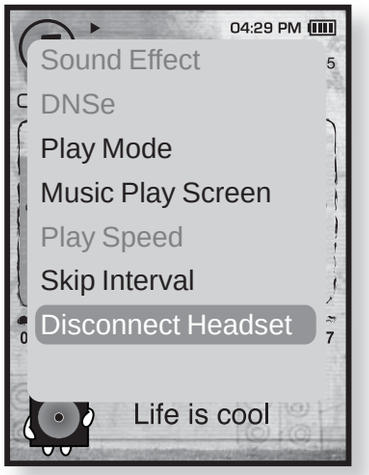

visualización de un vídeo

- **Antes de empezar -** Conecte los auriculares, encienda el reproductor y compruebe la batería. Transfiera un archivo de vídeo al reproductor. Consulte la página 36~38.

NOTA

- Toque [⮌] para ir a la pantalla anterior.
  Mantenga pulsado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.

1. Mantenga pulsado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.

2. Toque **[〈 〉]** para seleccionar **<Videos>** (Vídeos) y toque **[◉]**.

- Aparece la lista de vídeos.

3. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar un vídeo que desee reproducir y toque **[◉]**.

- El archivo de vídeo seleccionado empieza a reproducirse horizontalmente.

PARA HACER UNA PAUSA DURANTE LA REPRODUCCIÓN

1. Toque **[◉]** durante la reproducción de un vídeo.

- El reproductor interrumpirá temporalmente la reproducción.

2. Toque **[◉]** de nuevo.

- El reproductor reanuda la reproducción en el punto en que se interrumpió.

NOTA

- Al transferir un archivo de vídeo al reproductor utilizando <Media Studio>, se convierte automáti camente en el formato SVI (vídeo) antes de transferirse. También se ajusta automáticamente el tamaño de archivo.

PARA IR A UN FOTOGRAMA ESPECÍFICO

1. En vista horizontal, mantenga pulsado brevemente [‹ ›].
- Esto le permite ir hacia atrás o hacia adelante en el archivo de vídeo actual.

2. Separe el dedo del botón cuando se haya movido a la posición que desee.
- Se inicia la reproducción del vídeo desde dicha posición.

PARA REPRODUCIR EL ARCHIVO DE VÍDEO ANTERIOR

1. Toque **[‹]** antes de que transcurran 3 segundos después de que se inicie la reproducción del archivo actual.
Toque dos veces **[‹]** 3 segundos después de que se inicie la reproducción del archivo actual.
- Con esto se irá al vídeo anterior.

PARA REPRODUCIR EL SIGUIENTE ARCHIVO DE VÍDEO

1. Toque **[›]**.
- Con esto se irá al vídeo siguiente.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE VÍDEO

Para fijar un marcador

Una vez que defina un marcador, podrá fácilmente encontrar posteriormente dicha posición.

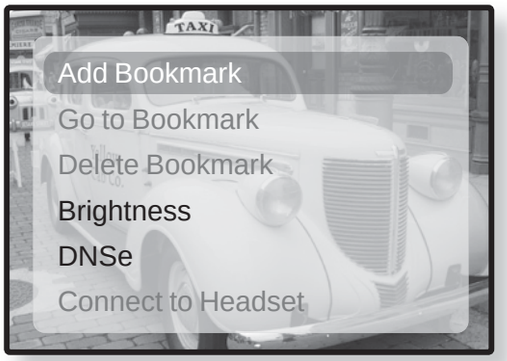

1. Toque **[⊟]** en la escena que desee durante la reproducción de video.
   - Aparece el menú <Video> (Video)
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Add Bookmark>** (Añadir marcador) y toque **[◉]**.
   - Se añadirá al marcador el punto de reproducción / parada actual.
   - Aparecerá el símbolo [■] en la barra de estado de reproducción.

NOTA

- Aparece la ventana Overwrite (Sobrescribir) si se ha definido un marcador previamente. Si selecciona <Yes> (Sí), el marcador anteriormente definido se borra y se añade uno nuevo.
- Puede definir un marcador por cada archivo de video y puede definir un máximo de 50 marcadores

Para ir a un marcador (reproducir) o para borrarlo

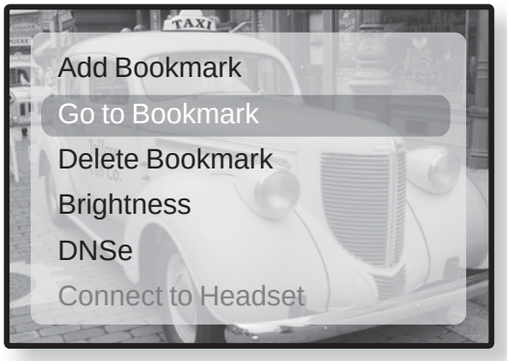

1. Toque **[⊟]** durante la reproducción de video.
   - Aparece el menú <Video> (Video).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Go to Bookmark>** (Ir a marcador) o **<Delete bookmark>** (Eliminar marcador) y toque **[◉]**.
   - Cuando seleccione <Go to Bookmark> (Ir a marcador), el reproductor irá al marcador seleccionado e iniciará la reproducción
   - <Delete Bookmark> (Borrar marcador) borrará el marcador seleccionado del archivo de video.

NOTA

- Para salir del menú, toque[⊟].

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE VÍDEO (Cont.)

NOTA

- Para salir del menú, toque [⊟].

Para ajustar el brillo

Puede ajustar el brillo de la pantalla.

1. Toque **[⊟]** durante la reproducción de un vídeo.
   - Aparece el menú <Video> (Vídeo).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Brightness>** (Brillo) y toque **[◉]**.
   - Aparece el menú <Brightness> (Brillo).
3. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar el brillo que desea y toque **[◉]**.
   - Seleccione entre <0~10>.

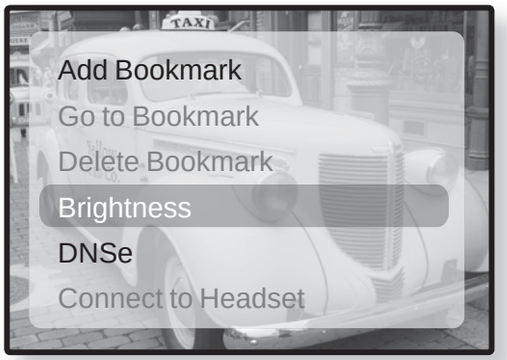

Para configurar Digital Natural Sound engine (DNSe)

Seleccione el sonido correcto para cada género de vídeo.

1. Toque**[⊟]** durante la reproducción de un vídeo.
   - Aparece el menú <Video> (Vídeo).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<DNSe>** y toque **[◉]**.
   - Aparece el menú <DNSe>.
3. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar una DNSe que desea y toque **[◉]**.
   - Seleccione entre <Normal>, <Drama> y <Action> (Acción).

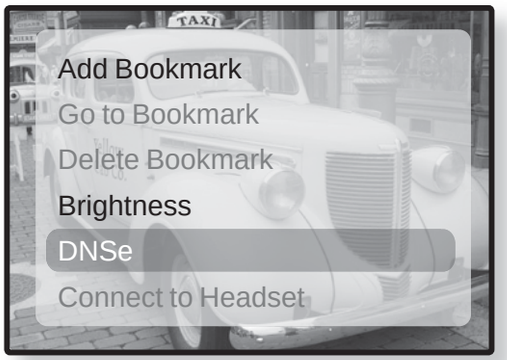

NOTA

- **¿Qué es DNSe?**
  Digital Natural Sound Engine (DNSe) es una función de efecto de sonido para reproductores MP3 desarrollados por Samsung. Proporciona diversos ajustes de sonido para mejorar el tipo de música que esté escuchando.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE VÍDEO (Cont.)

- **Antes de empezar -** Utilice únicamente cascos con auriculares estéreo certificados por Bluetooth. Compruebe si sus auriculares estéreo Bluetooth han sido registrados. Aparece <Connect to Headset> (Conectar a audífonos) cuando existen unos auriculares registrados. Para obtener información adicional, consulte <Utilización de los auriculares estéreo Bluetooth>. Consulte la página 91.

Para conectar unos auriculares estéreo Bluetooth

Puede conectar directamente a unos auriculares Bluetooth registrados durante la reproducción de vídeo.

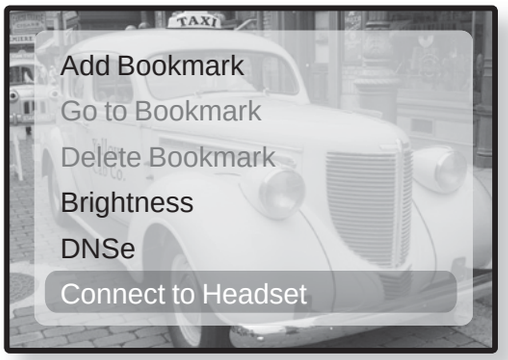

1. Toque **[⊟]** durante la reproducción de un vídeo.
   - Aparece el menú <Video> (Vídeo).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Connect to Stereo Headset>** (Conectar a cascos estéreo) y toque **[◉]**.
   - Si <Bluetooth Mode> (Modo Bluetooth) se ha definido en <Off>(No), cambiará a <On>(Sí).
   - Cuando la conexión se realiza correctamente, verá el icono en [ ] la pantalla..
   - Puede disfrutar de la audición del sonido existente en un archivo de vídeo a través de los auriculares estéreo.

Para desconectar los auriculares estéreo Bluetooth

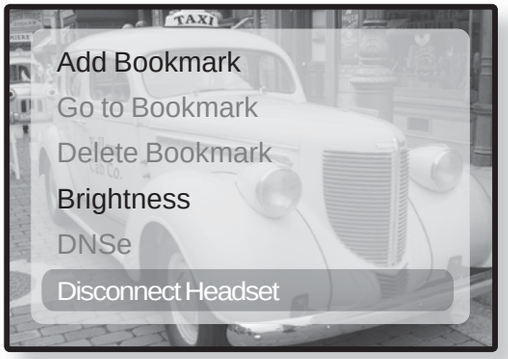

1. Toque **[⊟]** durante la reproducción de un vídeo.
   - Aparece el menú <Video> (Vídeo).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Disconnect Headset>** (Desconectar auriculares) y toque **[◉]**.
   - Los auriculares Bluetooth están desconectados.

NOTA
- No es posible establecer <DNSe> mientras el reproductor está conectando a los auriculares estéreo Bluetooth en modo de vídeo.

visualización de imágenes

- **Antes de empezar -** Conecte los auriculares, encienda el reproductor y compruebe la batería.

NOTA

- Toque [⮌] para ir a la pantalla anterior.
  Mantenga pulsado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.

1. Mantenga pulsado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.

2. Toque **[‹ ›]** para seleccionar **<Pictures>** (Imágenes) y toque **[◉]**.

- Aparece la ventana de vista preliminar de la imagen.

3. Toque **[^ ˇ ‹ ›]** para seleccionar la imagen que desea ver y toque **[◉]**.

- Aparece la imagen seleccionada.
- Toque [⮌] para ir a la pantalla de vista preliminar.

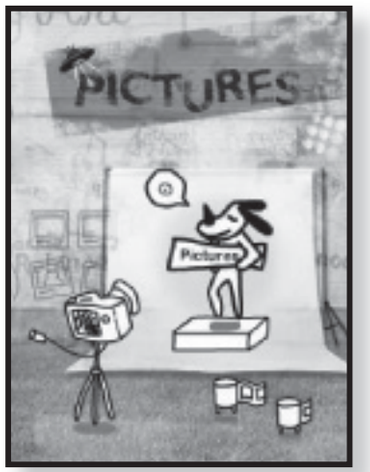

Para ir a la imagen anterior/siguiente

1. En la vista horizontal, toque **[‹ ›]**.

- Aparecerá la imagen anterior/siguiente.

NOTA

- Aparecerá en [👤] el archivo JPG con los datos de la imagen en miniatura incorrectos.
- Algunas imágenes pueden mostrarse lentamente.
- Al transferir una imagen al reproductor utilizando <Media Studio>, se convierte automáticamente en el formato JPG antes de realizar la transferencia. El tamaño de archivo también se ajusta automáticamente.
- También puede utilizar <File Browser> (Buscador Archivo) para buscar una imagen. Consulte la página 21.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE IMAGEN

NOTA

- Para salir del menú, toque [⊟].

Para escuchar música mientras se ve una imagen

Puede escuchar la última canción reproducida mientras ve una imagen.

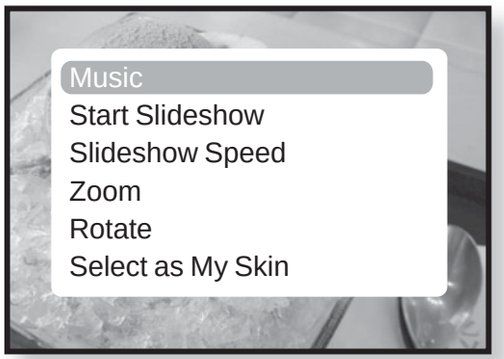

1. Toque **[⊟]** mientras ve una imagen.
   - Aparece el menú <Pictures> (Imágenes).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Music>** (Música) y toque **[◉]**.
   - Aparece el menú <Music> (Música).
3. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Off>** (No) o **<On>** (Encendido) y toque **[◉]**.
   - <Off> (No) : No se reproduce ninguna música de fondo mientras se ve una imagen.
   - <On> (Encendido) : Puede escuchar la última música reproducida mientras ve una imagen.

Para ver una presentación

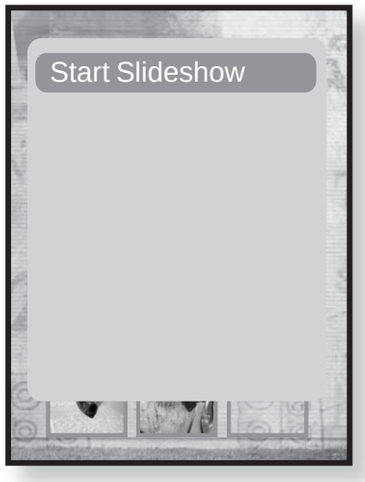

Método 1

1. Toque **[◉]** mientras ve una imagen.
   - Aparecerá en pantalla y 🖼, a continuación, el reproductor iniciará la presentación.

Método 2

1. En el modo de vista preliminar de imagen, toque **[⊟]**.
   - Aparecerá la ventana de inicio de la presentación.
2. Toque **[◉]**.
   - Aparecerá en pantalla y 🖼, a continuación, el reproductor iniciará la presentación.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE IMAGEN (Cont.)

Para detener la presentación

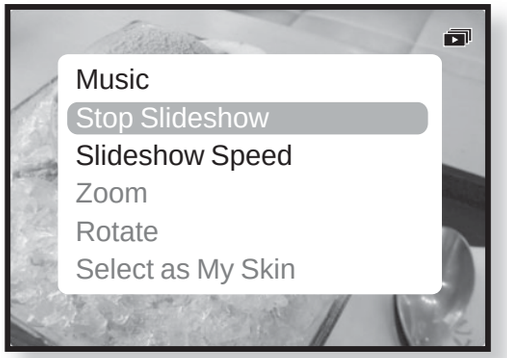

Método 1

1. En el modo de presentación, toque **[◉]**.
   - Se detiene la reproducción.

Método 2

1. En el modo de presentación, toque **[⊟]**.
   - Aparece el menú <Pictures> (Imágenes).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Stop Slideshow>** (Detener presentación) y toque **[◉]**.
   - Se detiene la reproducción.

Para definir la velocidad de la presentación

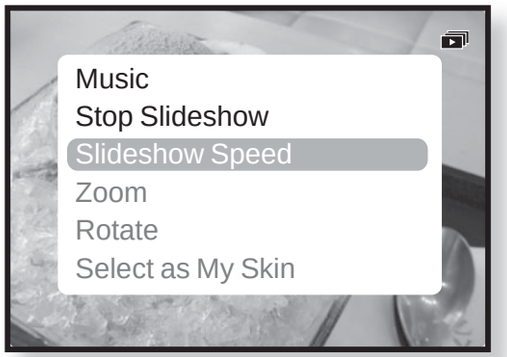

1. Toque **[⊟]** mientras ve una imagen.
   - Aparece el menú <Pictures> (Imágenes).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Slideshow Speed>** (Vel. presentación) y toque **[◉]**.
   - Aparece el menú <Slideshow speed> (Vel. presentación).
3. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar la velocidad que desee y toque **[◉]**.
   - Seleccione entre <Fast> (Rápida), <Normal> y <Slow> (Lento).

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE IMAGEN (Cont.)

Para ampliar una imagen

Puede aplicar el zoom en la imagen.

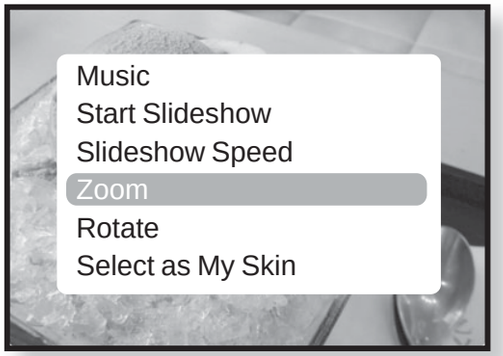

1. Toque **[⊟]** mientras ve una imagen.
   - Aparece el menú <Pictures> (Imágenes).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Zoom>** y toque **[◉]**.
   - Aparece el menú <Zoom>.
3. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar el factor de escala que desea y toque **[◉]**.
   - Seleccione entre <100%>, <200%> y <400%>.
4. Toque **[∧ ∨ ‹ ›]** para ir a la parte de la imagen que desea ampliar.

Para cancelar la acción del zoom

Método 1

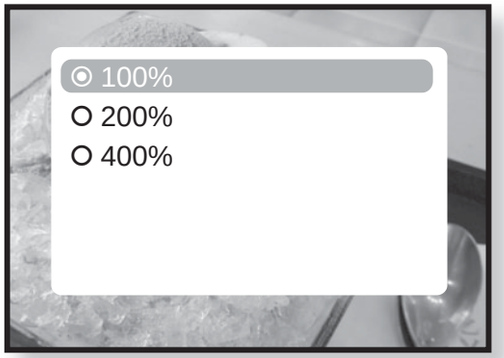

1. Toque **[◉]** en la vista de la imagen ampliada.
   - Con esto vuelve al tamaño original.

Método 2

1. Toque **[⊟]** en la vista de la imagen ampliada.
   - Aparece el menú <Pictures> (Imágenes).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Zoom>** y toque **[◉]**.
   - Aparece el menú <Zoom>.
3. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<100%>** y toque **[◉]**.
   - Con esto vuelve al tamaño original.

NOTA

- La aplicación del zoom en una imagen grande puede tardar tiempo.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE IMAGEN (Cont.)

Para girar la imagen

Puede girar una imagen para mayor comodidad.

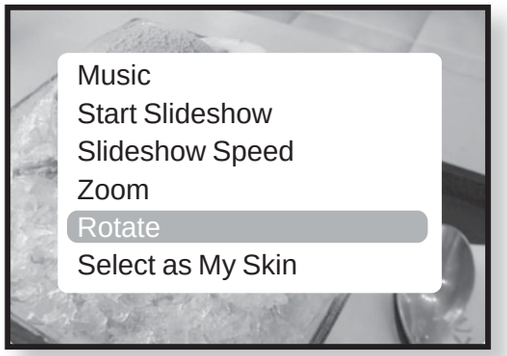

1. Toque **[⊟]** mientras ve una imagen.
   - Aparece el menú <Pictures> (Imágenes).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Rotate>** (Girar) y toque **[◉]**.
   - Aparece el menú <Rotate>(Girar).
3. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar el ángulo que desea y toque **[◉]**.
   - Seleccione entre <Left 90°> (Izquierda 90°), <Right 90°> (Derecha 90°) y <180°>.

Para seleccionar una imagen como imagen de fondo

Puede definir la imagen que desee para la imagen de fondo de la pantalla.

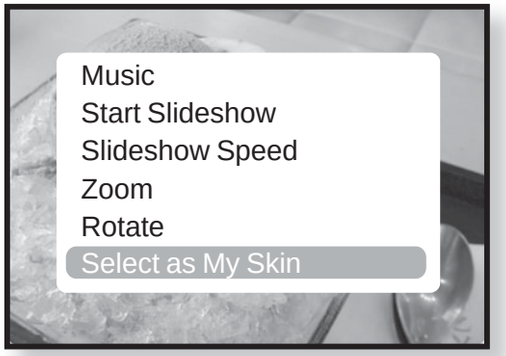

1. Seleccione un archivo de imagen para definir la imagen de fondo y toque **[⊟]**.
   - Aparece el menú <Pictures> (Imágenes).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Select as My Skin>** (Seleccionar como Mi diseño) y toque **[◉]**.
   - Aparecerá la ventana de confirmación.
3. Toque [〈 〉] para seleccionar **<Yes>** (Sí) y toque [◉].
   - La imagen seleccionada se define como una imagen de fondo.

radio FM

- **Antes de empezar -** Conecte los auriculares, encienda el reproductor y compruebe la batería.

NOTA

- Toque [⮌] para ir a la pantalla anterior.
  Mantenga pulsado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.

1. Mantenga pulsado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.

2. Toque **[‹ ›]** para seleccionar **<FM Radio>** (radio FM) y toque **[◉]**.

- Se iniciará la recepción de la radio FM.

PARA UTILIZAR LA FUNCIÓN DE SILENCIO

Toque **[◉]** mientras escucha la radio FM.

- Se silencia el sonido.

Toque una vez más **[◉]** para recuperar el sonido.

NOTA

- Conecte siempre los auriculares al reproductor al buscar o ajustar frecuencias. Los auriculares se utilizan como antenas para la recepción de radio FM.
- En áreas de baja recepción, es posible que el reproductor no encuentre una frecuencia disponible.
- La función Bluetooth no se puede utilizar mientras escucha la radio FM.

BÚSQUEDA DE EMISORAS DE FM

1. Mantenga pulsado brevemente **[‹ ›]** y suéltelo en modo manual.

- Aparece en pantalla <Auto Searching....> (Buscando automáticamente...).
  La búsqueda se detendrá en la frecuencia más cercana al punto en el que se soltó el botón.

O bien,

1. Toque **[‹ ›]** para progresar a través de las frecuencias una a una en modo manual.

- Se mueve de frecuencias siempre que se pulsa el botón.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE RADIO FM

Para cambiar al modo de preconfiguración

Seleccione este modo para buscar a través de las presintonías de FM de una en una.

1. Toque **[⊟]** en modo manual.
   - Aparece el menú <FM Radio> (radio FM).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Go to Preset Mode>** (Ir a modo predefinido) y toque **[◉]**.
   - Aparecerá en pantalla <PRESET> (Preconfiguración).

NOTA

- Si no define ninguna frecuencia preconfigurada, aparecerá el mensaje <Preset list does not exist> (La lista de predefinidos no existe) y el reproductor no cambiará a <Preset Mode> (Modo de Modo Predefinido).
- Si selecciona <Default Set> (Ajuste predet.) en <Settings> (Config.) → <System> (Sistema), se eliminarán todas las frecuencias preconfiguradas.

Para cambiar al modo manual

Seleccione este modo para buscar manualmente a través de la banda FM de una en una frecuencia.

1. Toque **[⊟]** en modo de preconfiguración.
   - Aparece el menú <FM Radio> (radio FM).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Go to Manual Mode>** (Ir a modo manual) y toque **[◉]**.
   - Aparecerá en pantalla <MANUAL> (Manual).

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE RADIO FM (Cont.)

Memorización de emisoras en la memoria de presintonías

Puede almacenar hasta 30 emisoras en la memoria del reproductor MP3 y volver a ellos con la pulsación de un solo número. Haga que el reproductor MP3 elija únicamente las emisoras que desea utilizando el proceso manual, o bien busque y memorice automáticamente las emisoras locales.

Manual - elija únicamente las emisoras que desea memorizar

1. Toque **[‹ ›]** para seleccionar la frecuencia que desea en el modo manual.
   - Aparece el menú <FM Radio> (radio FM).
2. Toque **[⊟]**.
3. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Add to Preset>** (Añadir a predef.) y toque **[◉]**.
   - La frecuencia seleccionada se añadirá a la lista de preselección con el símbolo [.] en la barra de frecuencias seleccionadas.

4. Para ajustar una precongifuración para otras frecuencias, siga los pasos del 1 al 3 anteriores.

NOTA

- Si ya se ha configurado la misma frecuencia, aparece el mensaje <This preset already exists> (Este predefinido ya existe) y se desactiva el ajuste.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE RADIO FM (Cont.)

Memorización de emisoras en la memoria de presintonías (Cont.)

Automatic (Automático)- almacena automáticamente todas las emisoras que recibe el reproductor.

1. Toque **[⊟]** en el modo FM Radio (radio FM).
   - Aparece el menú <FM Radio> (radio FM).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Auto Preset>** (Mem. autom.) y toque **[◉]**.
   - Aparecerá la ventana de confirmación.
3. Toque [‹ ›] para seleccionar **<Yes>** (Sí) y toque [◉].
   - Se definen automáticamente hasta 30 frecuencias.

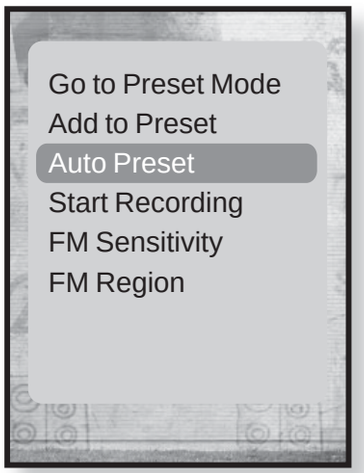

Para cancelar Auto Preset (Mem. autom.)

Para cancelar la memoria automática, toque **[◉]** durante el proceso.

- El ajuste de presintonía se cancela y sólo se memorizan las frecuencias configuradas.

NOTA

- Es posible que vuelva a reiniciar las emisoras memorizadas si va a escuchar el reproductor MP3 en una ciudad diferente. Para eliminar las emisoras predefinidas y memorizar nuevas, repita simplemente el proceso.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE RADIO FM (Cont.)

Para escuchar emisoras predefinidas

En el modo de preconfiguración, toque **[‹ ›]** para desplazarse por las emisoras predefinidas.

- Puede escuchar la frecuencia de radio memorizada.

Supresión de una presintonía

Siga los pasos que se incluyen a continuación para eliminar frecuencias mientras se escucha radio FM.

1. En el modo de preconfiguración, toque **[‹ ›]** para buscar la frecuencia preconfigurada que desee eliminar y toque **[⊟]**.
   - Aparece el menú <FM Radio> (radio FM).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Delete from Preset>** (Borrar de Predef.) y toque **[◉]**.
   - Se suprimirá la frecuencia seleccionada.
3. Para borrar otras frecuencias predefinidas, siga los pasos 1 y 2 anteriores.

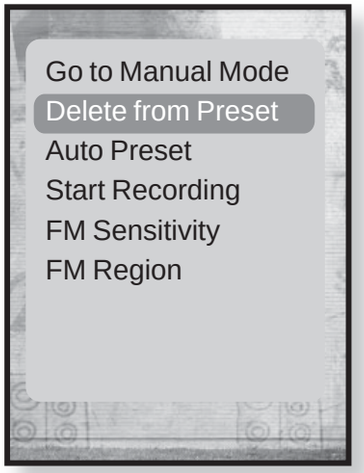

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE RADIO FM (Cont.)

Para grabar la emisión de la radio FM

Puede grabar la emisión de la radio FM en cualquier momento mientras escucha la radio.

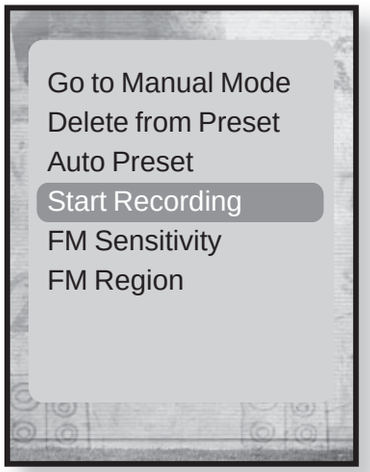

1. Toque **[‹ ›]** para seleccionar una frecuencia que va a grabar en el modo de radio FM y toque **[⊟]**.
   - Aparece el menú <FM Radio> (radio FM).
2. Toque **[^ v]** para seleccionar **<Start Recording>** (Iniciar grabación) y toque **[◉]**.
   - Aparece el nombre de archivo y el reproductor inicia la grabación.

Para detener la grabación de FM

1. Toque **[◉]** durante la grabación.
   - Aparece un mensaje que pregunta si desea escuchar el archivo que acaba de grabar.
2. Toque [‹ ›] para seleccionar **<Yes>** (Sí) o **<No>** y toque **[◉]**.
   - Si se selecciona <Yes> (Sí) se reproducirá el archivo grabado.
   - Si se selecciona <No> no se reproducirá el archivo grabado.
   - El archivo grabado se guarda en <File Browser> (Buscador Archivo) → <Recorded Files> (Archivos Grabados).

NOTA

- Puede guardar un máximo de 999 archivos para grabar las emisiones de la radio FM.
- Puede realizar una grabación de de hasta 23 horas aproximadamente (en torno a 96 Kbps, 1 GB).
- El nombre del archivo de grabación automáticamente se asignará como “FM_000. mp3”. “FM” indica que el archivo es una grabación de FM y “000” el número de archivo de la grabación.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE RADIO FM (Cont.)

Para fijar la Sensibilidad FM

Para recibir más o menos frecuencias de radio FM, ajuste <FM Sensitivity> (Sensibilidad FM).

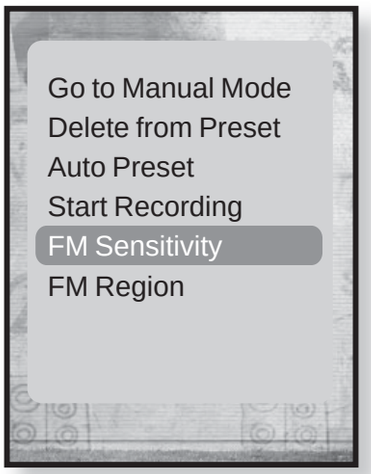

1. Toque **[⊟]** en el modo FM Radio (radio FM).
   - Aparece el menú <FM Radio> (radio FM).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<FM Sensitivity>** (Sensibilidad FM) y toque **[◉]**.
   - Aparece el menú <FM Sensitivity> (Sensibilidad FM).
3. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar el nivel de búsqueda y toque **[◉]**.
   - Seleccione entre <High> (Alta), <Middle> (Medio) y <Low> (Baja).
   - Cuando seleccione <High> (Alta), se recibirá el mayor número de frecuencias.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE RADIO FM (Cont.)

Para fijar la región de FM

Puede cambiar el ajuste de un región de FM al preparar viajes al extranjero.

1. Toque **[⊟]** en el modo FM Radio (radio FM).
   - Aparece el menú <FM Radio> (radio FM).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<FM Region>** (Región de FM) y toque **[◉]**.
   - Aparece el menú <FM Region> (Región de FM).
3. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar el área regional de la radio FM y toque **[◉]**.
   - Seleccione entre <Korea/US> (Corea / EE.UU.), <Japan> (Japón) y <Other Countries> (Otros Países).

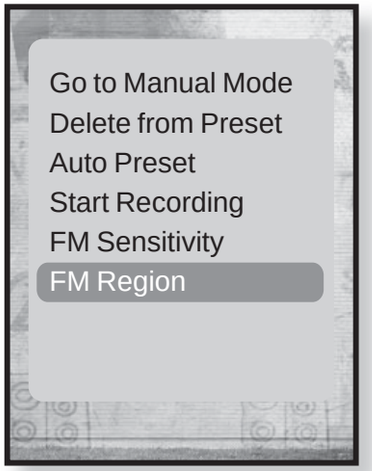

NOTA

- Las frecuencias de radio anteriormente memorizadas se eliminarán cuando cambie la <FM Region> (Región radio) del reproductor.
- La región de FM puede eliminarse o cambiarse de acuerdo con la región de destino del reproductor.
- Rango de frecuencia por región
  - Korea/US (Corea/EE.UU).: Busca frecuencias de FM en reproductores de 100 kHz entre 87,5 MHz y 108,0 MHz.
  - Japan (Japón): Busca frecuencias de FM en reproductores de 100 kHz entre 76,0 MHz y 108,0 MHz.
  - Other Countries (Otros Países): Busca frecuencias de FM en reproductores de 50 kHz entre 87,50 MHz y 108,00 MHz.

utilización de los datacast

Con <Media Studio>, puede transferir al reproductor para su entretenimiento la información y los archivos del blog registrados en RSS.

NOTA

- **¿Qué es RSS?**
  RSS viene del inglés Rich Site Summary o Really Simple Syndication. Es un sistema de transmisión de datos basado en xml utilizado para proporcionar información a los usuarios sobre los sitios Web actualizados frecuentemente como noticias y blogs de una forma más sencilla y práctica.
- **¿Qué es Datacasts?**
  Puede recibir automáticamente información actualizada sin tener que visitar las noticias, blogs y sitios UCC que visite frecuentemente.

- **Antes de empezar -** Debe tener instalado Media Studio en el PC. Consulte la página 35.

REGISTRO DE UN CANAL

Puede crear un nuevo canal registrando los sitios Web o las páginas Web compatibles con RSS.

1. Haga clic en **<Subscribe>** en la parte inferior de **<Datacasts>** en <Media Studio>.

2. Introduzca una dirección en **<URL>** y haga clic en **<►Next>**.
- Cuando copie una dirección Web y haga clic en <Subscribe>, la dirección copiada aparecerá automáticamente en **<URL>**.
- Aparece la ventana de confirmación del ajuste si la dirección Web es compatible con RSS.

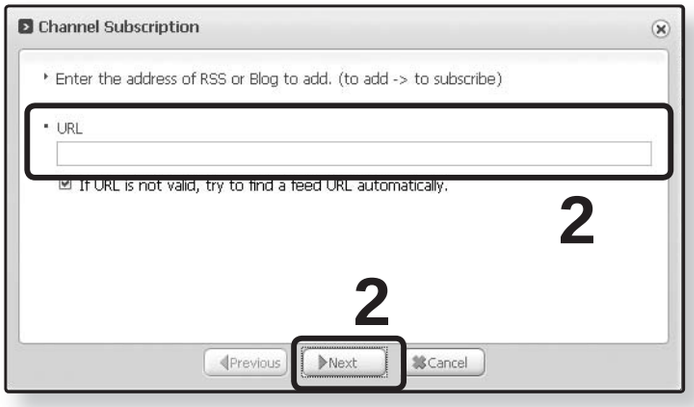

3. Haga clic en **<OK>** (Aceptar).
- Se registra el canal que desee.
- Aparece el icono en Datacasts para el canal registrado.

NOTA

- Consulte <Datacasts> de <Media Studio> para obtener instrucciones detalladas.

CREACIÓN DE UN NUEVO GRUPO DE CANALES

Puede crear un nuevo grupo para gestionar sus propias categorías.

1. Haga clic en **<New Group>** en la parte inferior de **<Datacasts>** en <Media Studio>.
2. Introduzca un nuevo grupo y una descripción y haga clic en **<OK>** (Aceptar).

TRANSFERENCIA DE UN DATACAST DESDE <MEDIA STUDIO>

▪ **Antes de empezar -** Conecte el reproductor al PC.
Debe tener instalado <Media Studio> en el PC. Consulte la página 35.

1. <Media Studio> se iniciará automáticamente cuando se conecte el reproductor al PC.
   - Si no se inicia automáticamente el programa, haga doble clic en el **icono** de <Media Studio> del escritorio.
2. Haga clic en **<Datacasts>** en la parte superior de <Media Studio>.
   - Aparece la lista de canales del grupo Datacasts.
3. Haga clic en el canal del grupo que desee.
4. Haga clic en el canal que desee.
5. Seleccione el Post que desea transferir.
6. Haga clic en el **icono** .
   - El Post del canal seleccionado se transferirá al reproductor en <File Browser> (Buscador Archivo) → <Datacasts>.

NOTA

- Haga clic en en la parte superior de <Media Studio> para ir a la pantalla anterior.
- En <Datacasts> de <Media Studio>, si el Post tiene un anexo, puede descargar el anexo en el reproductor. Sin embargo, es posible que el anexo no se descargue, dependiendo de la política del sitio Web aplicable.

VISUALIZACIÓN DE DATACASTS

Puede ver los Posts de canales añadidos a <Datacasts>.

- **Antes de empezar** - Transfiera el Post del canal que desea al reproductor utilizando <Media Studio>. Consulte la página 76.

NOTA

- Toque [⮌] para ir a la pantalla anterior.
  Mantenga pulsado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.

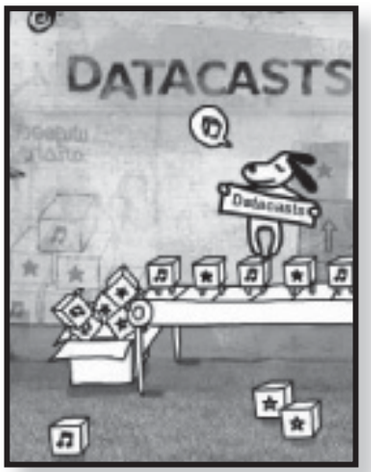

1. Mantenga pulsado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.

2. Toque **[‹ ›]** para seleccionar **<Datacasts>** y toque **[◉]**.

- Aparece la lista de Datacasts.

3. Toque **[^ ⌄]** para seleccionar el grupo de canales que desea y toque **[◉]**.

- El título es el mismo que el del canal añadido a <Datacasts> en <Media Studio>.

4. Toque **[^ ⌄]** para seleccionar el canal que desea y toque **[◉]**.

- Aparece la lista de archivos.

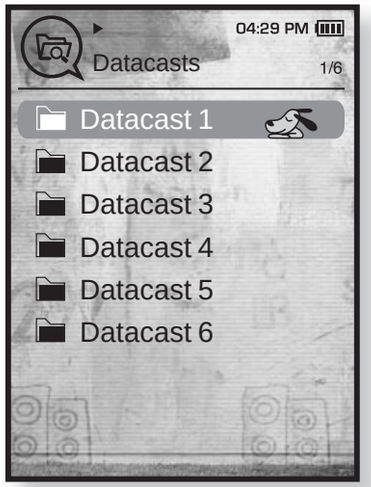

- Icono : Texto principal del Post transferido
- Icono : Archivo de imagen
- Icono : Archivo de música
- Icono : Archivo de vídeo

5. Toque **[^ ⌄]** para seleccionar el post que desea y toque **[◉]**.

- Se reproducirá el Post seleccionado.

disfrute del paquete principal

Prime Pack le permite disfrutar de diversas funciones como la lectura de texto y la grabación de voz.

LECTURA DE TEXTO

Ya sea una novela, un manuscrito de una nueva historia o un documento de investigación, el reproductor mp3 le permite leerlo… todo mientras escucha música,

- **Antes de empezar -** Encienda el reproductor y compruebe la batería. Transfiera archivos de texto al reproductor utilizando <Media Studio>. Consulte la página 36~38.

NOTA

- Toque [⮌] para ir a la pantalla anterior.
  Mantenga pulsado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.

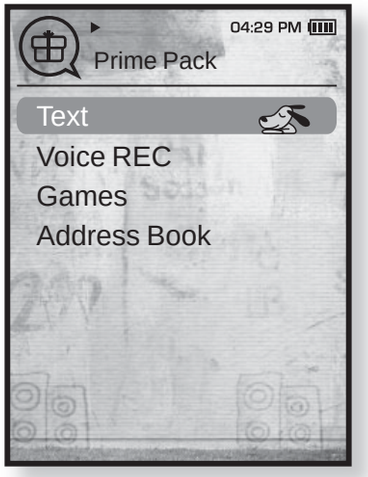

1. Mantenga pulsado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque **[〈 〉]** para seleccionar **<Prime Pack>** (Paquete principal) y toque **[◉]**.
   - Aparece la lista <Prime Pack> (Paquete principal).
3. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Text>** (texto) y toque **[◉]**.
   - Aparece la lista de archivos de texto.
4. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar el archivo de texto que desea y toque **[◉]**.
   - Verá el texto en pantalla.

Para ir a la página anterior/siguiente.

Toque **[〈 〉]**.

- Mantenga pulsado brevemente [〈 〉] para desplazarse de forma continua a la página anterior/siguiente.

NOTA

- Este reproductor mp3 admite el formato de archivo TXT en modo Text (Texto).

NOTA

- Para salir del menú, toque [⊟].

Para escuchar música mientras se ve un texto

Puede escuchar la última música reproducida mientras ve un texto.

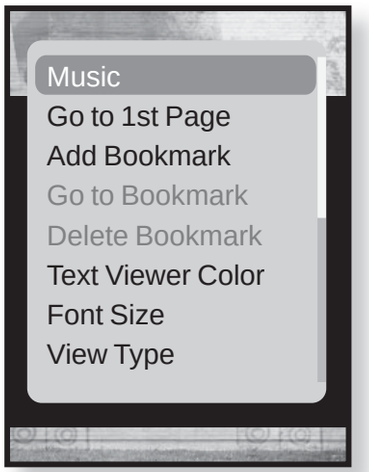

1. Toque **[⊟]** mientras ve un texto.
   - Aparece el menú <Text> (Texto).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Music>** (Música) y toque **[◉]**.
   - Aparece el menú <Music> (Música).
3. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar el modo que desea y toque **[◉]**.
   - <Off> (No) : No se reproduce ninguna música de fondo mientras se ve el texto.
   - <On> (Encendido) : Puede escuchar la última música reproducida mientras lee un texto.

Para ir a la primera página

Si utiliza si desea ver el texto desde la primera página.

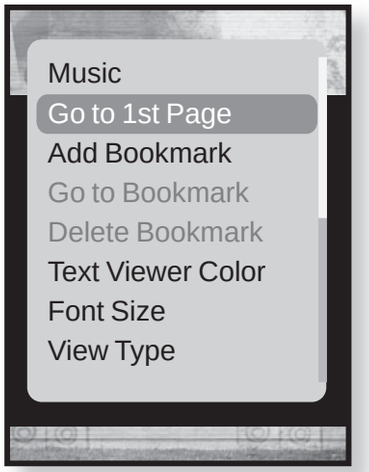

1. Toque **[⊟]** mientras ve un texto.
   - Aparece el menú <Text> (Texto).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Go to 1st page>** (Ir a la 1ª página) y toque **[◉]**.
   - Verá la ventana de confirmación para ir a la primera página.
3. Toque [‹ ›] para seleccionar **<Yes>** (Sí) y toque [◉].
   - Va a la primera página

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE TEXTO (Cont.)

NOTA

- Para salir del menú, toque [⊟].

Para fijar un marcador

Defina un marcador para volver a ese punto del texto en cualquier momento.

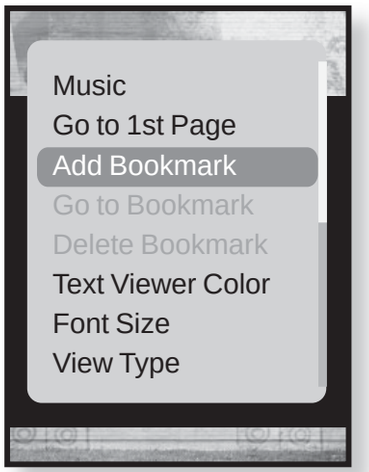

1. Toque **[⊟]** mientras ve un texto.
   - Aparece el menú <Text> (Texto).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Add Bookmark>** (Añadir marcador) y toque **[◉]**.
   - En la esquina superior izquierda de la pantalla de texto actual se fija un marcador con el símbolo [🖇].

NOTA

- Aparece la ventana Overwrite (Sobrescribir) si se ha definido un marcador previamente. Si selecciona <Yes> (Sí), el marcador anteriormente definido se elimina y se añade uno nuevo.
- Puede definir un marcador por cada archivo de texto y puede definir un máximo de 100 marcadores.

Para ir a un marcador o para eliminarlo

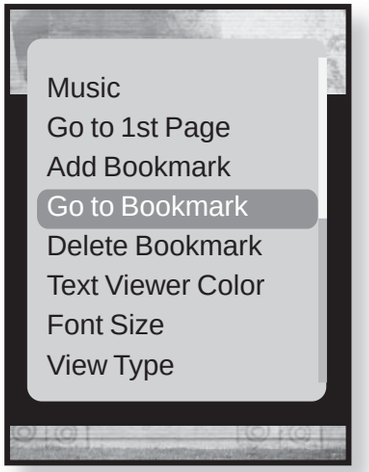

1. Toque **[⊟]** mientras ve un texto.
   - Aparece el menú <Text> (Texto).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Go to Bookmark>** (Ir a marcador) o **<Delete bookmark>** (Borrar marcador) y toque **[◉]**.
   - Una vez que haya seleccionado <Go to Bookmark> (Ir a marcador), irá al marcador seleccionado y <Delete Bookmark> (Borrar marcador) suprimirá el marcador seleccionado del archivo de texto.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE TEXTO (Cont.)

Para definir el color del visor de texto

Elija el color en el que le gustaría que apareciera el texto.

1. Toque **[⊟]** mientras ve un texto.
   - Aparece el menú <Text> (Texto).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Text Viewer Color>** (Color visor texto) y toque **[◉]**.
   - Aparece la ventana del menú <Text Viewer Color> (Color visor texto).
3. Toque **[‹ ›]** para seleccionar el color del visor de texto que desea y toque **[◉]**.
   - Seleccione entre los ajustes de <Type 1> (Tipo 1) a <Type 6> (Tipo 6).

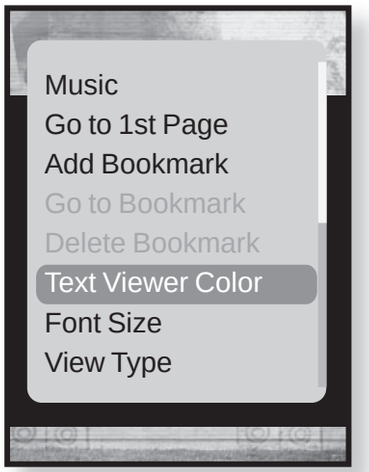

Para cambiar el tamaño de la fuente

Puede cambiar el tamaño de fuente del texto.

1. Toque **[⊟]** mientras ve un texto.
   - Aparece el menú <Text> (Texto).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Font Size>** (Tam. fuente) y toque **[◉]**.
   - Aparece el menú <Font Size> (Tam. fuente).
3. Toque **[‹ ›]** para seleccionar el tamaño de fuente que desee y toque **[◉]**.
   - Seleccione entre <Small> (Pequeño), <Medium> (Medio) y <Large> (Grande).

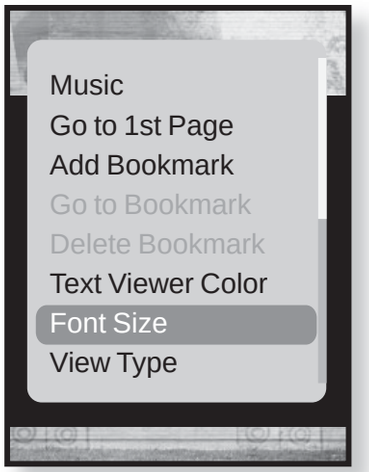

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE TEXTO (Cont.)

Para definir el tipo de vista de texto

Puede ver el texto horizontal o verticalmente

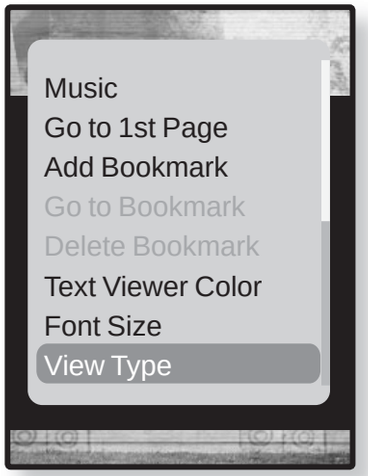

1. Toque **[⊟]** mientras ve un texto.
   - Aparece el menú <Text> (Texto).
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<View Type>** (Tipo de vista) y toque **[◉]**.
   - Aparece el menú <View Type> (Tipo de vista)
3. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar el tipo de vista que desee y toque **[◉]**.
   - Seleccione entre <Normal> y <Horizontal>.
   - Seleccione <Normal> para ver el texto verticalmente y seleccione <Horizontal> para girar la pantalla horizontalmente.

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE TEXTO (Cont.)

Para definir el idioma del texto

Puede seleccionar el idioma para el texto que va a ver.

1. Toque **[⊟]** mientras ve un texto.
   - Aparece el menú <Text> (Texto).
2. Toque **[▲ ▼]** para seleccionar **<Language>** (idioma) y toque **[●]**.
   - Aparece la lista <Language> (Idioma).
   - <English>, <Korean>, <French>, <German>, <Italian>, <Japanese>, <Chinese(S)>, <Chinese(T)>, <Spanish>, <Russian>, <Hungarian>, <Dutch>, <Polish>, <Portuguese>, <Swedish>, <Thai>, <Finnish>, <Danish>, <Norwegian>, <Farsi>, <Afrikaans>, <Basque>, <Catalan>, <Czech>, <Estonian>, <Greek>, <Hrvatski>, <Icelandic>, <Rumanian>, <Slovak>, <Slovene>, <Turkish>, <Vietnamese>.
3. Toque [▲ ▼] para seleccionar el idioma que desea y toque **[●]**.
   - Puede ver el texto en el idioma seleccionado.

NOTA

- Es posible cambiar o añadir los idiomas admitidos.

GRABACIÓN DE VOZ

Puede realizar una grabación de voz.

Para realizar una grabación de voz

1. Mantenga pulsado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque **[〈 〉]** para seleccionar **<Prime Pack>** (Paquete principal) y toque **[◉]**.
   - Aparece la lista <Prime Pack> (Paquete principal).
3. Toque **[^ v]** para seleccionar **<Voice REC>** (GRAB. voz) y toque **[◉]**.
4. Toque **[◉]**.
   - El reproductor inicia la grabación.

NOTA

- Puede realizar una grabación de hasta 23 horas aproximadamente (en torno a 96 Kbps, 1 GB).
- Puede guardar un máximo de 999 archivos para grabar voz.

GRABACIÓN DE VOZ (Cont.)

Para detener la grabación de voz

1. Toque **[◉]** durante la grabación.
   - Aparece un mensaje que pregunta si desea escuchar el archivo que acaba de grabar.
2. Toque [‹ ›] para seleccionar **<Yes>** (Sí) o **<No>** y toque **[◉]**.
   - Si se selecciona <Yes> (Sí) se reproducirá el archivo grabado.
   - Si se selecciona <No> no se reproducirá el archivo grabado.
   - El archivo grabado se guarda en <File Browser> (Buscador Archivo) → <Recorded Files> (Archivos Grabados).

NOTA

- No coloque el micrófono demasiado cerca ni demasiado lejos de la boca ya que puede empobrecer la grabación.
- La grabación de voz no se realiza correctamente cuando la batería está baja.
- El nombre del archivo de grabación automáticamente se asignará como “VCE_000. mp3”. “VCE” indica que el archivo es una grabación de voz y “000” el número de archivo de la grabación.

VIDEOJUEGOS

El reproductor mp3 incluye juegos divertidísimos ya cargados!

- **Antes de empezar -** Conecte los auriculares, encienda el reproductor y compruebe la batería.

NOTA

- Toque **[⮌]** para ir a la pantalla anterior.
  Mantenga pulsado brevemente **[⮌]** para ir a la pantalla del menú principal.

1. Mantenga pulsado brevemente **[⮌]** para ir a la pantalla del menú principal.

2. Toque **[‹ ›]** para seleccionar **<Prime Pack>** (Paquete principal) y toque **[◉]**.
- Aparece la lista <Prime Pack> (Paquete principal).

3. Toque **[^ ⌄]** para seleccionar **<Games>** (Juegos) y toque **[◉]**.
- Aparece la lista <Games> (Juegos).

4. Toque **[^ ⌄]** para seleccionar el juego que desee y toque **[◉]**.

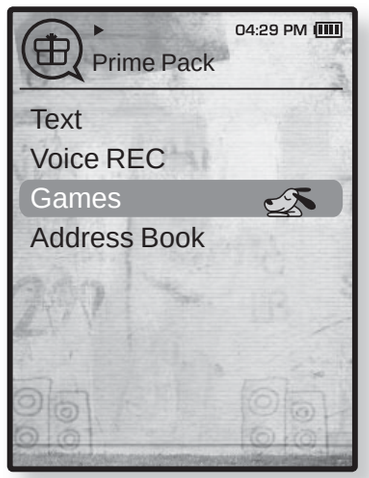

BOMB BOMB

Es un juego de inteligencia en el que se cambia el orden de tres bloques para que coincidan con el color del bloque con imagen del martillo con los que están apilados, el cual elimina bloques.Quite los máximos bloques posibles.

Toque **[‹ ›]** para mover los bloques a la izquierda o a la derecha.

Toque **[^]** para cambiar la posición de los bloques horizontal o verticalmente.

Toque **[⌄]** para dejar caer los bloques.

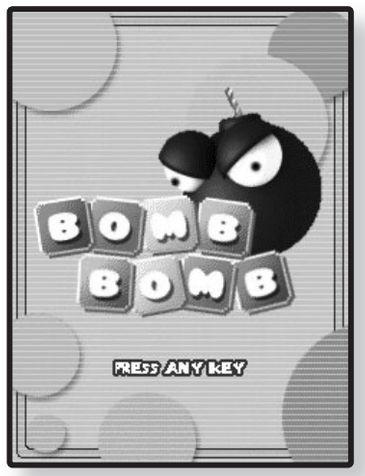

VIDEOJUEGOS (Cont.)

Bubble Smile

Tiene que obtener las mejores puntuaciones posibles cambiando el orden de las tres burbujas para que se acoplen horizontal o diagonalmente.

Toque **[∧ ∨ ‹ ›]** para mover la combinación de tres burbujas.

Toque **[⊟]** para cambiar el orden de las burbujas en la dirección del sentido de las agujas del reloj.

Toque **[⮌]** para cambiar el orden de las burbujas en la dirección contraria al sentido de las agujas del reloj.

Obtendrá puntos sólo si logra colocar al menos tres burbujas.

Chicken Runaway

Es un juego en el que tiene que trasladar la gallina y los pollitos llevándolos hacia la izquierda o la derecha, es decir, debe evitar las bolas del cielo para mantener a la gallina a salvo el máximo tiempo posible.

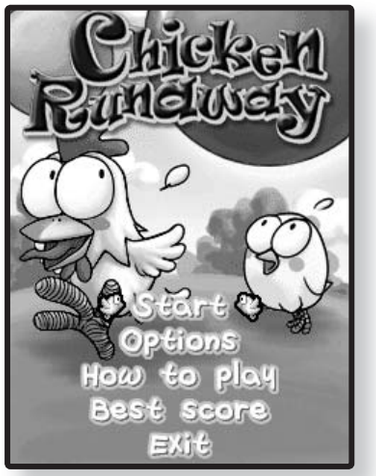

Toque **[‹ ›]** para mover la gallina a la izquierda o a la derecha

NOTA

- Pueden cambiarse o quitarse juegos sin aviso previo.
- Para obtener información adicional sobre los controles, consulte la sección de Ayuda.

VISUALIZACIÓN DE LA AGENDA

Puede descargar la agenda utilizando la función Bluetooth para comprobar el número de teléfono y llamar directamente en el reproductor a otra persona.

- **Antes de empezar -** En primer lugar, utilice la función de transferencia de archivos basada en Bluetooth para descargar la agenda desde un dispositivo externo. Para obtener información adicional, consulte <Para transferir un archivo del dispositivo externo al reproductor>. Consulte la página 104.Debe emparejar el teléfono móvil con el reproductor antes de hacer una llamada en la ventana de la agenda. Para obtener más información, consulte <Utilización de un teléfono móvil bluetooth>. Consulte la página 94.

1. Mantenga pulsado brevemente **[⮌]** para ir a la pantalla del menú principal.

2. Toque **[〈 〉]** para seleccionar **<Prime Pack>** (Paquete principal) y toque **[◉]**.
- Aparecerá el menú <Prime Pack> (Paquete principal).

3. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Address Book>** (Agenda) y toque **[◉]**.
- Aparece la ventana Address Book (Agenda).

4. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar un nombre que desee comprobar en la ventana de la agenda y toque **[◉]**.
- Aparecerá la información de la dirección seleccionada.

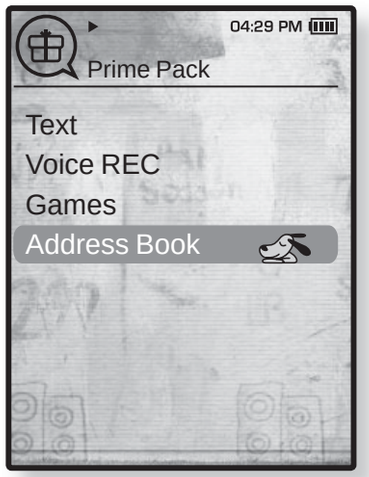

Para hacer una llamada en la agenda

1. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar un nombre para realizar una llamada en la ventana de la agenda y toque **[◉]**.
- Aparecerá la información de la dirección seleccionada.

2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar el número de teléfono que desee y toque **[◉]**.
- Ahora está realizando una llamada a otra persona.

NOTA

- La agenda aparecerá en la siguiente secuencia en caracteres especiales, números, alfabetos.
- Los archivos transferidos de la agenda al reproductor se guardarán en la carpeta <File Browser> (Buscador Archivo) → <Received Files> (Archivos recibidos).
- En la agenda sólo se admite el formato de archivo vCard.

utilización de Bluetooth

Utilizando la conexión inalámbrica Bluetooth, puede conectar el reproductor de forma inalámbrica a otros dispositivos Bluetooth e intercambiar datos con ellos, hablar con el dispositivo manos libres o disfrutar de la música con los cascos estéreo Bluetooth

NOTA

- Toque [⮌] para ir a la pantalla anterior.
  Mantenga pulsado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.

¿QUÉ ES BLUETOOTH?

Bluetooth es una especificación industrial para redes de área personal inalámbricas (PAN). Bluetooth proporciona una forma de conectar e intercambiar información entre dispositivos como teléfonos móviles, portátiles, PC, impresoras, cámaras digitales y videoconsolas de juegos a través de una frecuencia de radio de corto alcance sin licencia y segura en todo el mundo.

El dispositivo Bluetooth puede causar interferencias o fallos en el funcionamiento, dependiendo de las condiciones de uso.

- Interferencias físicas de señal, por ejemplo, si sujeta el reproductor en una mano y lleva puestos los cascos estéreo o si sujeta el reproductor en una mano y lleva el teléfono móvil en la otra.
- Cuando una parte del cuerpo está en contacto con el sistema de recepción/transmisión del reproductor o de los auriculares estéreo.
- Variación eléctrica por acumulación de cableado en la pared, en un rincón o en partes de la oficina.
- Interferencias eléctricas de dispositivos con la misma banda de frecuencia incluidos equipo médico, hornos microondas y LAN inalámbrica.

- **Al emparejar el dispositivo Bluetooth con el reproductor, hágalo dentro de la distancia más corta posible.**
- **Cuando mayor sea la distancia entre el reproductor y los auriculares estéreo, peor será la calidad. Si la distancia supera el límite, se desconectarán las comunicaciones.**
- **No recomendamos el uso de los modos de texto e imágenes mientras escucha música con los auriculares estéreo ya que puede causar el deterioro del rendimiento del reproductor y de las comunicaciones Bluetooth.**

¿QUÉ ES BLUETOOTH? (Cont.)

- **Dependiendo del modelo de los auriculares estéreo, no podrán reproducirse los archivos por debajo de 32 KHz.**
- **En áreas de recepción-sensibilidad escasas, como dentro de un ascensor o en sótanos, es posible que la conexión Bluetooth no funcione correctamente.**
- **La distancia máxima permitida para la conexión inalámbrica entre el reproductor y Bluetooth es de 10m. La conexión se cortará automáticamente si la distancia es superior a la indicada. Incluso dentro de esta distancia, es posible que la calidad del sonido se deteriore debido a obstáculos como muros o puertas.**

NOTA

- Para desactivar la función Bluetooth, defina el modo Bluetooth en <Bluetooth> → <Bluetooth Mode> (Modo Bluetooth) → <Off> (No).
- Las funciones Bluetooth del reproductor serán óptimas con productos Samsung. Si utiliza productos de otros fabricantes, es posible que no funcionen correctamente las funciones Bluetooth.

PRECAUCIÓN

- No utilice la función Bluetooth para fines ilícitos (copia pirateada, aprovechamiento o comunicaciones inalámbricas ilícitas, etc. para uso comercial). Samsung no se hace responsable de ninguno de estos uso lícitos ni de sus consecuencias.

UTILIZACIÓN DE LOS AURICULARES ESTÉREO BLUETOOTH

Puede utilizar los auriculares estéreo Bluetooth para poder disfrutar de la música con un sonido estéreo de gran calidad, sin necesidad de cables.

- **Antes de empezar -** Si el reproductor tiene conectado un teléfono móvil o un dispositivo externoBluetooth, cierre primero la conexión.
  Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth que va a conectar está listo para el emparejamiento. (Consulte el manual del usuario del dispositivo.)

Para registrar los auriculares estéreo Bluetooth

(Sólo necesita registrarlos una vez.)

1. Mantenga pulsado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque **[〈 〉]** para seleccionar **<Bluetooth>** y toque **[◉]**.
   - <Bluetooth Mode> (Modo Bluetooth) se define en <On>.
   - Se ilumina el icono .
3. Configure los auriculares estéreo para que estén listos para el emparejamiento.
   - Para preparar el casco con auriculares para el modo de emparejamiento, consulte el manual del usuario de los auriculares.
4. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Stereo Headset>** (Audífono estéreo) y toque **[◉]**.
   - Aparecerá en pantalla <Search New Device> (Buscar nuevo dispositivo), si existe algún dispositivo que se haya emparejado previamente con el reproductor. Seleccione <Search New Device> (Buscar nuevo dispositivo) para buscar un nuevo dispositivo con el que emparejarse.
   - Se oirán los auriculares que se van a registrar.
5. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar el nombre de los auriculares que va a añadir y toque **[◉]**.
   - Aparece la ventana de entrada de contraseña si la contraseña es otra diferente de 0000. Consulte el manual de los auriculares para conocer la contraseña.
   - Registro de los auriculares finalizado.

UTILIZACIÓN DE LOS AURICULARES ESTÉREO BLUETOOTH (Cont.)

Para registrar los auriculares estéreo Bluetooth (Cont.)

NOTA

- Sólo puede utilizar la función Bluetooth al reproducir archivos de música y vídeo. No se admite mientras escucha la radio FM.

- Descripción del icono de Bluetooth
  : Modo Bluetooth activado : Conectado a auriculares estéreo
  : Conectado a un teléfono móvil

- Para desactivar la función Bluetooth, defina el modo Bluetooth en <Bluetooth> → <Bluetooth Mode> (Modo Bluetooth) → <Off>(No).
- Auriculares compatibles con Bluetooth

Empresa	Modelo	Empresa	Modelo
i.TECH	Blueband	SAMSUNG	SBH100
Plantronics	PULSAR 590A	Jabra	BT620s
MOTOROLA	HT820		

- Utilice únicamente cascos con auriculares estéreo certificados por Bluetooth. No se admiten los auriculares monoaurales manos libres.
- Cuando no se utilice, defina el <Bluetooth Mode>(Modo Bluetooth.) en <Off>(No). Si selecciona <On>(Encendido) para <Bluetooth Mode>(Modo Bluetooth.), se reducirá el tiempo de uso de la batería.

UTILIZACIÓN DE LOS AURICULARES ESTÉREO BLUETOOTH (Cont.)

Para conectar unos auriculares estéreo Bluetooth registrados

1. Toque **[∧ ∨]** en la pantalla Bluetooth para seleccionar **<Streo Headset>** (Auricular estéreo) y toque **[◉]**.
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar unos auriculares estéreo con los que conectar y toque **[◉]**.
   - Una vez realizada satisfactoriamente la conexión, aparecerá en pantalla el icono .
   - Puede conectar hasta 2 auriculares.
3. Reproduzca la música.
   - Puede escuchar música utilizando el casco con auriculares.

NOTA

- Si no puede encontrar el casco con auriculares que desea conectar, regístrelo primero.
- Si apaga e inmediatamente enciende el reproductor o el casco con auriculares, se desconectará la comunicación Bluetooth. Para oír música con el casco con auriculares estéreo, repita las instrucciones mencionadas anteriormente.
- Una vez conectados dos juegos de auriculares, los auriculares conectados en primer lugar pueden habilitarse para operaciones de funciones como reproducir/pausa y control de volumen. Para obtener información adicional, consulte el manual de usuario de los auriculares.

UTILIZACIÓN DE UN TELÉFONO MÓVIL BLUETOOTH

Puede hacer o recibir llamadas telefónicas en el reproductor una vez que conecte a un teléfono móvil Bluetooth. El reproductor funcionará como un dispositivo manos libres.

- **Antes de empezar -** Si el reproductor está conectado a unos auriculares estéreo Bluetooth o a un dispositivo externo, desactive primero la conexión. Asegúrese de que el teléfono móvil Bluetooth al que va a conectar está listo para realizar el emparejamiento. (Consulte el manual del usuario del teléfono móvil.) Defina <Discoverable> (Descubrible) en <Bluetooth Settings> (Parámetros Bluetooth) → <Discover option> (Opción de visibilidad). Consulte la página 106.

Para registrar el teléfono móvil Bluetooth

(Sólo necesita registrarlos una vez.)

1. Mantenga pulsado brevemente **[⮌]** para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque **[❮ ❯]** para seleccionar **<Bluetooth>** y toque **[◉]**.
   - <Bluetooth Mode> (Modo Bluetooth) se define en <On>.
   - Se ilumina el icono
3. Busque YP-T10 en el menú del teléfono móvil.
   - Si ha cambiado el nombre al reproductor YP-T10 busque el nuevo nombre.

4. Introduzca la contraseña cuando aparezca la ventana deentrada de la contraseña en el teléfono móvil.
5. Cuando vea **<Connect?>** (¿Conectar?) en el reproductor, toque **[❮ ❯]** para seleccionar **<Yes>** (Sí) y toque **[◉]**.
   - Aparece la ventana de entrada del código PIN (contraseña).

NOTA

- Los dígitos de la contraseña pueden diferir, dependiendo del teléfono móvil. (Consulte el manual delusuario del teléfono móvil.)

UTILIZACIÓN DE UN TELÉFONO MÓVIL BLUETOOTH (Cont.)

Para registrar el teléfono móvil Bluetooth (Cont.)

6. Utilice **[∧ ∨ ‹ ›]** y **[●]** para introducir la contraseña del teléfono móvil que va a añadir al reproductor.

- Asegúrese de introducir la misma contraseña que en el paso 4 anterior.

7. Utilice **[∧ ∨ ‹ ›]** para ir a **<OK>** (Aceptar) y toque **[●]**.

- Se completa el registro del teléfono móvil.

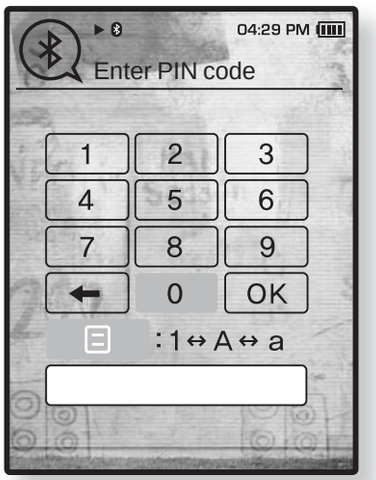

NOTA

- Con algunos teléfonos móviles, es posible que no funcionen correctamente las funciones del dispositivo de búsqueda y la conversación de móvil (realizar/recibir llamadas).
- Si pulsa un botón en el teléfono móvil o hace o finaliza una llamada cuando existe una conexión Bluetooth entre el reproductor y el teléfono móvil, es posible que oiga ruidos del reproductor.
- Recomendamos utilizar el inglés para asignar el nombre al dispositivo del teléfono móvil.
- Teléfonos móviles compatibles con Bluetooth

Empresa	Modelo
SAMSUNG	SPH-C3250, SPH-W2700, SPH-V7400, SPH-V6900, SCH-W270, SPH-B5600, SPH-B3200, SGH-X828, SGH-I718, SGH-E908, SGH-U608
LG	LG-KH1000, LG-KV2400, LG-KG90, LG-KG77
SKY	IM-U130
NOKIA	N72
PHILIPS	S900
MOTOROLA	Z3

UTILIZACIÓN DE UN TELÉFONO MÓVIL BLUETOOTH (Cont.

Para conectar al teléfono móvil Bluetooth registrado

1. Toque **[∧ ∨]** para en la pantalla Bluetooth para seleccionar **<Mobile Phone>** (Tel. móvil) y toque **[◉]**.
   - Aparece el menú del teléfono móvil.
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Connect to Mobile Phone>** (Conectar a tel. móvil) y toque [◉].
3. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar el teléfono móvil al que va a conectar y toque **[◉]**.
   - Una vez realizada satisfactoriamente la conexión, aparecerá en pantalla el icono .
   - Si no puede encontrar un dispositivo con el que conectar, registre primero el dispositivo con el reproductor. Consulte la página 94.
   - La conexión del teléfono móvil puede desactivarse si apaga y reinicia el reproductor. Si se desactiva la conexión, consulte los pasos anteriores para conectar de nuevo.

NOTA

Para marcar el último número utilizado

1. Toque **[∧ ∨]** para en la pantalla Bluetooth para seleccionar **<Mobile Phone>** (Tel. móvil) y toque **[◉]**.
   - Aparece el menú del teléfono móvil.
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Redial>** (Remarcar) y toque **[◉]**.
   - Ahora está realizando una llamada al último número utilizado.
   - Es posible que aparezca el historial de llamadas recientes dependiendo del modelo. Para llamar, seleccione el número de teléfono más reciente en el historial de llamadas

UTILIZACIÓN DE UN TELÉFONO MÓVIL BLUETOOTH (Cont.)

Para realizar una llamada utilizando el reproductor

1. Toque **[ ]** para en la pantalla Bluetooth para seleccionar **<Mobile Phone>** (Tel. móvil) y toque **[●]**.
   - Aparece el menú del teléfono móvil.
2. Toque **[ ]** para seleccionar **<Call by Number>** (Llamada por nº) y toque **[●]**.
   - Aparece la ventana de entrada del número de teléfono.
3. Utilice **[ ]** y **[●]** para introducir el número de teléfono para llamar a otra persona.
4. Utilice **[ ]** para ir a <> y toque **[●]**.
   - Ahora está realizando una llamada a la otra persona.

NOTA

- Si el teléfono móvil conectado ha definido números de acceso directo, puede realizar una llamada directamente en el reproductor manteniendo pulsado el último número del acceso directo.

Para finalizar la llamada telefónica

Toque **[ ]** para seleccionar **<>** y toque **[●]**.

- La llamada finaliza.

UTILIZACIÓN DE UN TELÉFONO MÓVIL BLUETOOTH (Cont.)

Para realizar una llamada utilizando la lista de números de teléfono

1. Toque **[∧ ∨]** para en la pantalla Bluetooth para seleccionar **<Mobile Phone>** (Tel. móvil) y toque **[◉]**.
   - Aparece el menú del teléfono móvil.
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Call History>** (Historial de llamadas) y toque **[◉]**.
   - Aparece la lista de números de teléfono.
3. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar el número que desee y toque **[◉]**.
   - Ahora está realizando una llamada a la otra persona.

Para eliminar un número de teléfono en la lista de números de teléfono

1. Toque **[∧ ∨]** en **<Call History>** (Historial de llamadas) para seleccionar el número de teléfono que va a borrar y toque **[⊟]**.
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Delete>** (Borrar) y toque **[◉]**.
   - Para eliminar todos los números de la lista de números de teléfono, seleccione <Delete All>(Eliminar Todos).
   - Aparecerá la ventana de confirmación.
3. Toque **[‹ ›]** para seleccionar **<Yes>** (Sí) y toque **[◉]**.
   - Se suprimirá el número seleccionado.

Para contestar al teléfono

1. Verá **<Connect?>** (¿Desea conectar?) cuando tenga una llamada entrante.
2. Toque **[〈 〉]** para seleccionar **<Yes>** (Sí) y toque **[◉]**.
   - Ahora puede iniciar la conversación.

Para cambiar al teléfono móvil mientras habla en el reproductor (YP-T10)

Mientras habla en el reproductor, toque **[〈 〉]** para seleccionar **<** **>** y toque **[◉]**.

- Ahora puede iniciar la conversación en el teléfono móvil.

Para cambiar al reproductor (YP-T10) mientras habla en el teléfono móvil

Mientras habla en el teléfono móvil, toque **[〈 〉]** para seleccionar **<**  **>** y toque **[◉]**.

- Ahora puede iniciar la conversación en el dispositivo manos libres.

Para ajustar el volumen

Mientras habla en el manos libres, toque **[∧ ∨]** para ajustar el volumen.

- Puede seleccionar el volumen de 0 a 30.

NOTA

- No puede contestar a una llamada utilizando el dispositivo manos libres (YP-T10) mientras esté grabando.

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS A/DESDE UN DISPOSITIVO BLUETOOTH

Puede transferir archivos de música, imágenes y vídeo en dispositivos externos compatibles con Bluetooth como un reproductor MP3, un teléfono móvil, etc. al reproductor y viceversa.

- **Antes de empezar -** Si el reproductor tiene conectado unos auriculares estéreo o un teléfono móvilBluetooth, cierre primero la conexión.
  Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth al que va a conectar está listo para realizar el emparejamiento. (Consulte el manual del usuario del dispositivo.)
  Compruebe si el dispositivo Bluetooth admite la función de transferencia dearchivos. (Consulte el manual del usuario del dispositivo.)

Para registrar un dispositivo externo en el reproductor

(Sólo necesita registrarlos una vez.)

1. Mantenga pulsado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque **[〈 〉]** para seleccionar **<Bluetooth>** y toque **[◉]**.
   - <Bluetooth Mode> (Modo Bluetooth) se define en <On>.
   - Se ilumina el icono .
3. Defina el dispositivo externo de forma que esté listo para el emparejamiento.
   - Para obtener información sobre el ajuste del dispositivo externo de forma que esté listo para realizar el emparejamiento, consulte el manual del usuario del dispositivo.
4. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<File Transfer>** (Transferencia de archivo) y toque **[◉]**.
   - Aparecerá en la lista el dispositivo que se van a registrar.
   - Aparecerá en pantalla <Search New Device> (Buscar nuevo dispositivo), si existe algún dispositivo que se haya emparejado previamente con el reproductor. Seleccione <Search New Device> (Buscar nuevo dispositivo) para buscar un nuevo dispositivo con el que emparejarse.

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS A/DESDE UN DISPOSITIVO BLUETOOTH (Cont.)

Para registrar un dispositivo externo en el reproductor (Cont.)

5. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar el dispositivo que va a registrar y toque **[●]**.

- Aparece la ventana de entrada de contraseña si la contraseña del dispositivo externo es otra diferente de 0000. Consulte el manual del dispositivo externo para conocer la contraseña.

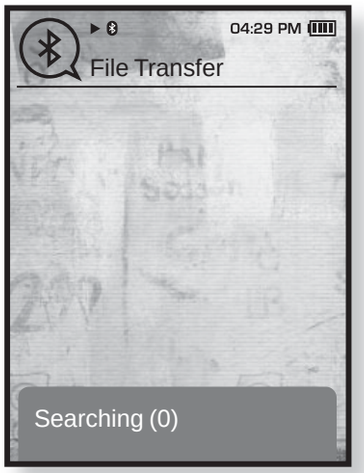

6. Introduzca la contraseña cuando aparezca la ventana de entrada de la contraseña en el dispositivo externo.

- Debe introducir la misma contraseña que en el paso 5 anterior.
- Una vez finalizado el emparejamiento, aparecerá la pantalla de transferencia de archivos.
- Consulte el paso 3 de la página 102 para transferir los archivos del reproductor al dispositivo externo.

NOTA

- Es posible que difieran los dígitos de la contraseña, dependiendo del dispositivo externo. (Consulte el manual del usuario del dispositivo.)
- Es posible que algunas funciones no funcionen correctamente si utiliza un dispositivo Bluetooth que no sea YP-T10 para la transferencia de archivos.

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS A/DESDE UN DISPOSITIVO BLUETOOTH (Cont.)

Para transferir un archivo del reproductor al dispositivo externo

- **Antes de empezar -** Si no puede encontrar el dispositivo externo con el que conectar, regístreloprimero con el reproductor. Consulte la página 100. Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth al que va a conectar está listo para realizar el emparejamiento. (Consulte el manual del usuario del dispositivo.)

1. En la pantalla de Bluetooth, toque **[∧ ∨]** para seleccionar **< File Transfer >** (Transferencia de archivos) y toque **[◉]**.
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar el dispositivo externo que va a conectar y toque **[◉]**.
   - Una vez finalizada la conexión, aparecerá la pantalla de transferencia de archivos.
3. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar la carpeta que desee y toque **[◉]**.
4. Toque [∧ ∨] para seleccionar el archivo que desee y toque [◉].
   - El archivo seleccionado se transferirá al dispositivo externo.

Ej.: Pantalla <File Transfer> (Transferencia de archivos) del reproductor

NOTA

- Una vez finalizada la transferencia de archivos, toque [⮌] para salir del modo de transferencia de archivos. Consulte la página 103.
- Los archivos DRM (cargables) no se pueden reproducir en el reproductor.
- La conexión puede perderse si apaga y reinicia el reproductor o el dispositivo externo. Si se pierde la conexión, consulte los pasos anteriores para conectar de nuevo.

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS A/DESDE UN DISPOSITIVO BLUETOOTH (Cont.)

Para cancelar la transferencia del archivo

Toque **[◉]** durante la transferencia.

- Se detiene la transferencia del archivo.

Para salir del modo de transferencia de archivos

1. Mantenga pulsado **[⮌]** en la pantalla de la lista de archivos.
   - Cada vez que toque [⮌], el reproductor volverá a la pantalla anterior y verá la ventana de cierre de transferencia de archivos.
2. Toque **[‹ ›]** para seleccionar **<Yes>** (Sí) y toque **[◉]**.
   - Se cierra el modo de transferencia de archivos.

TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS A/DESDE UN DISPOSITIVO BLUETOOTH (Cont.)

Para transferir un archivo del dispositivo externo al reproductor

Para transferir un archivo externo al reproductor, primero debe prepararlo para realizar el emparejamiento.

- **Antes de empezar -** Si el reproductor está conectado a unos auriculares estéreo Bluetooth o a un teléfono móvil, desactive primero la conexión.
  Asegúrese de que el dispositivo Bluetooth al que va a conectar está listo para realizar el emparejamiento. (Consulte el manual del usuario del dispositivo.)
  Compruebe si el dispositivo Bluetooth admite la función de transferencia de archivos. (Consulte el manual del usuario del dispositivo.)
  Defina <Discoverable> (Descubrible) en <Bluetooth Settings> (Config. Bluetooth) → <Discover option> (Opción de visibilidad). Consulte la página 106.

1. Mantenga pulsado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque **[❮ ❯]** para seleccionar **<Bluetooth>** y toque **[◉]**.
   - <Bluetooth Mode> (Modo Bluetooth) se define en <On> (Encendido).
   - Se ilumina el icono .
   - Puede transferir un archivo del dispositivo externo al reproductor.
   - Para emparejar el dispositivo externo con el reproductor y realizar una transferencia al mismo, consulte el manual del usuario del dispositivo.
   - Los archivos transferidos al reproductor se guardarán en la carpeta <File Browser> (Buscador Archivo) → <Received Files> (Archivos recibidos).

UTILIZACIÓN DEL MENÚ DE BLUETOOTH

Para desconectar el dispositivo Bluetooth

1. Toque **[⊟]** en la pantalla Bluetooth.
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Disconnect>** (Desconectar) y toque **[◉]**.
   - Aparecerá la ventana de confirmación de la desconexión.
3. Toque [‹ ›] para seleccionar **<Yes>** (Sí) y toque [◉].
   - Se desconectará el dispositivo actualmente conectado.

Para comprobar el dispositivo Bluetooth conectado

1. Toque [⊟] en la pantalla Bluetooth.
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Connected Device>** (Disposit. conectado) y toque **[◉]**.
   - Podrá ver la información sobre el dispositivo conectado.

NOTA

- Puede desconectar o comprobar sólo el dispositivo conectado al conectar los cascos con auriculares estéreo Bluetooth o el teléfono móvil.

CONFIGURACIÓN DE BLUETOOTH

▪ **Antes de empezar -** Defina <Bluetooth Mode> (Modo Bluetooth.) en <On>.

1. Mantenga pulsado brevemente [⮌] para ir a la pantalla del menú principal.
2. Toque **[‹ ›]** para seleccionar **<Bluetooth>** y toque **[◉]**.
3. Toque **[^ ⌄]** para seleccionar **<Bluetooth Settings>** (Config. Bluetooth) y toque **[◉]**.
   ▪ Aparece el menú <Bluetooth Settings> (Config. Bluetooth).
4. Utilice [^ ⌄] y [◉] para definir funciones.

Opciones de configuración de Bluetooth

- **Discover Option (Opción de visibilidad) :** Puede definir que el dispositivo Bluetooth detecte este reproductor. <Discoverable> (Descubrible) lo ajusta para detectarlo y <Non-Discoverable> (No descubrible) deshabilita la detección.
- **Search Timeout (Tiempo lím. búsq. Agotado) :** Puede seleccionar el período de tiempo de búsqueda de un nuevo dispositivo. Después de ajustar la hora, se buscará un nuevo dispositivo para el límite de tiempo definido. Seleccione entre <10sec> (10seg), <20sec> (20seg), <30sec> (30seg), <45sec> (45seg) y <60sec> (60seg).
- **Delete Device (Borrar dispositivo) :** Puede eliminar un dispositivo registrado en el reproductor. Consulte la página 107.
  Seleccione <Delete All> (Borrar todo) para eliminar todos los dispositivos registrados.
- **My Device Info. (Inf. Mi dispositivo) :** Puede comprobar el nombre y la dirección del reproductor.

CONFIGURACIÓN DE BLUETOOTH (Cont.)

Para eliminar un dispositivo Bluetooth

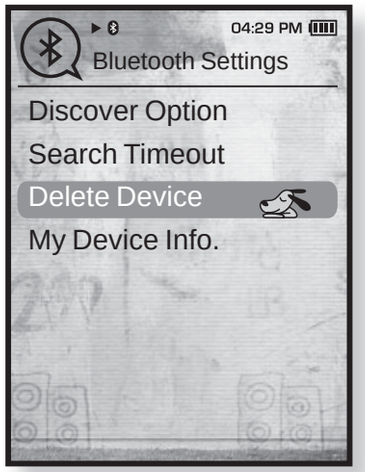

1. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Delete Device>** (Borrar dispositivo) y toque **[◉]**.
   - Verá la lista de los dispositivos registrados.
2. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar un dispositivo que desea eliminar y toque **[◉]**.
   - Para eliminar todos los dispositivos registrados, seleccione <Delete All> (Borrar todo).
3. Toque **[〈 〉]** para seleccionar **<Yes>** (Sí) y toque [◉].
   - Se suprimirá el dispositivo seleccionado.

Para cambiar el nombre a un dispositivo Bluetooth

1. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<My Device Info>** (Inf. Mi dispositivo) y toque **[◉]**.
2. Toque **[⊟]**.
   - Aparece la pantalla de información de mi dispositivo.
3. Toque **[∧ ∨]** para seleccionar **<Edit Device Name>** (Editar nombre de dispositivo) y toque **[◉]**.
   - Aparece la ventana Edit Device Name (Editar nombre del dispositivo).
4. Utilice **[∧ ∨ 〈 〉]** y **[◉]** para cambiar el nombre al dispositivo.
   - **[⊟] :** El modo de entrada cambia de número a mayúscula eb inglés y a minúscula en inglés.
   - **[←] :** puede borrar los caracteres de uno en uno.
   - **[OK] :** Confirme el cambio.
   - P.ej: para escribir “YPS5”
     -Vaya al icono de tecla correspondiente y tóquelo.
     ⊟(una vez) ➡ WXY(3 veces) ➡ PRS(una vez) ➡ PRS(3 veces) ➡ ⊟(dos veces) ➡ 5(una vez)

solución de problemas

Si tiene un problema con el nuevo reproductor mp3, busque la solución en esta lista. Si el problema persiste, póngase en contacto con el centro de servicio de atención al cliente de Samsung más cercano.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No se enciende a unidad.	• No se encenderá la unidad si la batería está totalmente descargada. Recargue la batería y encienda la unidad de nuevo. • Pulse el orificio de reinicio.
Los botones no funcionan.	• Compruebe si el **interruptor** está en la dirección de la posición de la flecha. • Compruebe si ha pulsado el botón derecho y púlselo de nuevo. • Pulse el orificio de reinicio.
La pantalla no se enciende.	• Es posible que la pantalla no esté visible por la luz directa del sol. • Si se selecciona **<Display Off>** (Visual. desactivada) en **<Settings>** (Config.) → **<Display>**(Pantalla), la pantalla LCD se apagará. Pulse cualquier botón y verá si se apaga. Toque cualquier botón y verá si se apaga.
Se apaga la unidad.	• Compruebe el estado de la batería. • La unidad se apaga si la batería está totalmente descargada. Recargue la batería. • Si se selecciona **<Auto Power Off>** (Apag. autom.) en **<Settings>** (Config.) → **<System>** (Sistema), se apagará la unidad con el reproductor en modo de pausa. Encienda el reproductor.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La vida de la batería difiere de lo especificado en el manual.	• El tiempo de la batería puede variar dependiendo del modo de sonido y de los ajustes de la pantalla. • La duración de la batería puede verse acortada si se deja el reproductor durante períodos prolongados bajo temperaturas bajas o altas.
Funcionamiento erróneo del programa Media Studio	• Compruebe si el PC cumple los requisitos básicos del sistema.
Funcionamiento erróneo del programa	• Compruebe si el cable USB está correctamente conectado e inténtelo de nuevo. • Pulse **<Start>** (Inicio) en la barra de herramientas del PC para ejecutar Windows Update. Seleccione las actualizaciones clave y los Service Packs y actualice todos. Reinicie el PC y vuelva a conectar.
La velocidad de transferencia de archivos es demasiado lenta.	• Si ha formateado el reproductir en Windows 2000, la transferencia de archivos se puede demorar. Formatee el reproductor en Windows XP o Vista e inténtelo de nuevo. • Si está ejecutando varios programas en el PC incluido <Media Studio>, la velocidad de transferencia de archivos será lenta. Salga de programas que no necesite e intente la transferencia de nuevo.
El reproductor no reproduce.	• Compruebe si el archivo disponible se ha guardado en memoria. • Compruebe si el archivo de música está dañado. • Compruebe si hay carga suficiente en la batería.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
La carga de archivos no funciona.	• Compruebe si el cable USB está correctamente conectado. Vuelva a conectarlo en caso necesario. • Compruebe si la memoria está llena. • Pulse el orificio de reinicio.
Faltan archivos o datos.	• Compruebe si el cable USB se ha desconectado durante la transmisión de archivos o datos.Si esto ha sucedido, puede causar serios daños no sólo en los archivos/ datos sino también en la unidad. Tiene que poner un cuidado especial ya que Samsung no se hace responsable de la pérdida de datos.
Visualización anormal del tiempo de reproducción durante la reproducción.	• Compruebe si el archivo está en formato velocidad en bits variable (VBR).
Visualización anormal del tiempo de reproducción durante la reproducción.	• Vaya a **<Settings>** (Config.) → **<Language>** (idioma) → **<ID3 Tag>** (Etiqueta ID3) en la pantalla del menú principal y defina el idioma apropiado. Consulte la página 28.
El producto está caliente.	• La recarga puede generar calor. Esto no tiene ningún efecto en la vida ni en las funciones del producto.
Aparece un mensaje mientras ve el vídeo.	• Intente cargar de nuevo la secuencia de vídeo a través de Media Studio.

PROBLEMA	SOLUCIÓN
No es posible realizar las conexiones Bluetooth.	• Compruebe si los auriculares estéreo son compatibles con Bluetooth. No se admiten los auriculares monoaurales manos libres. • La conexión Bluetooth puede deshabilitarse si se apaga y se enciende el reproductor o los auriculares estéreo. En este caso, intente conectar de nuevo. • Si quiere hablar en el teléfono móvil, compruebe si tiene cerradaslas conexiones Bluetooth entre el reproductor y los auriculares. • Para hablar en el teléfono móvil, compruebe si ha definido el reproductor en **<Discoverable>** (Descubrible) en **<Bluetooth Settings>** (Parámetros Bluetooth) → **<Discover Option>** (Opción de visibilidad). Si se define en **<Non-Discoverable>** (No descubrible), no podráencontrar el reproductor en el teléfono móvil.

ESTRUCTURA DE MENÚS

A continuación se incluye la organización de menús y funciones del nuevo reproductor mp3.

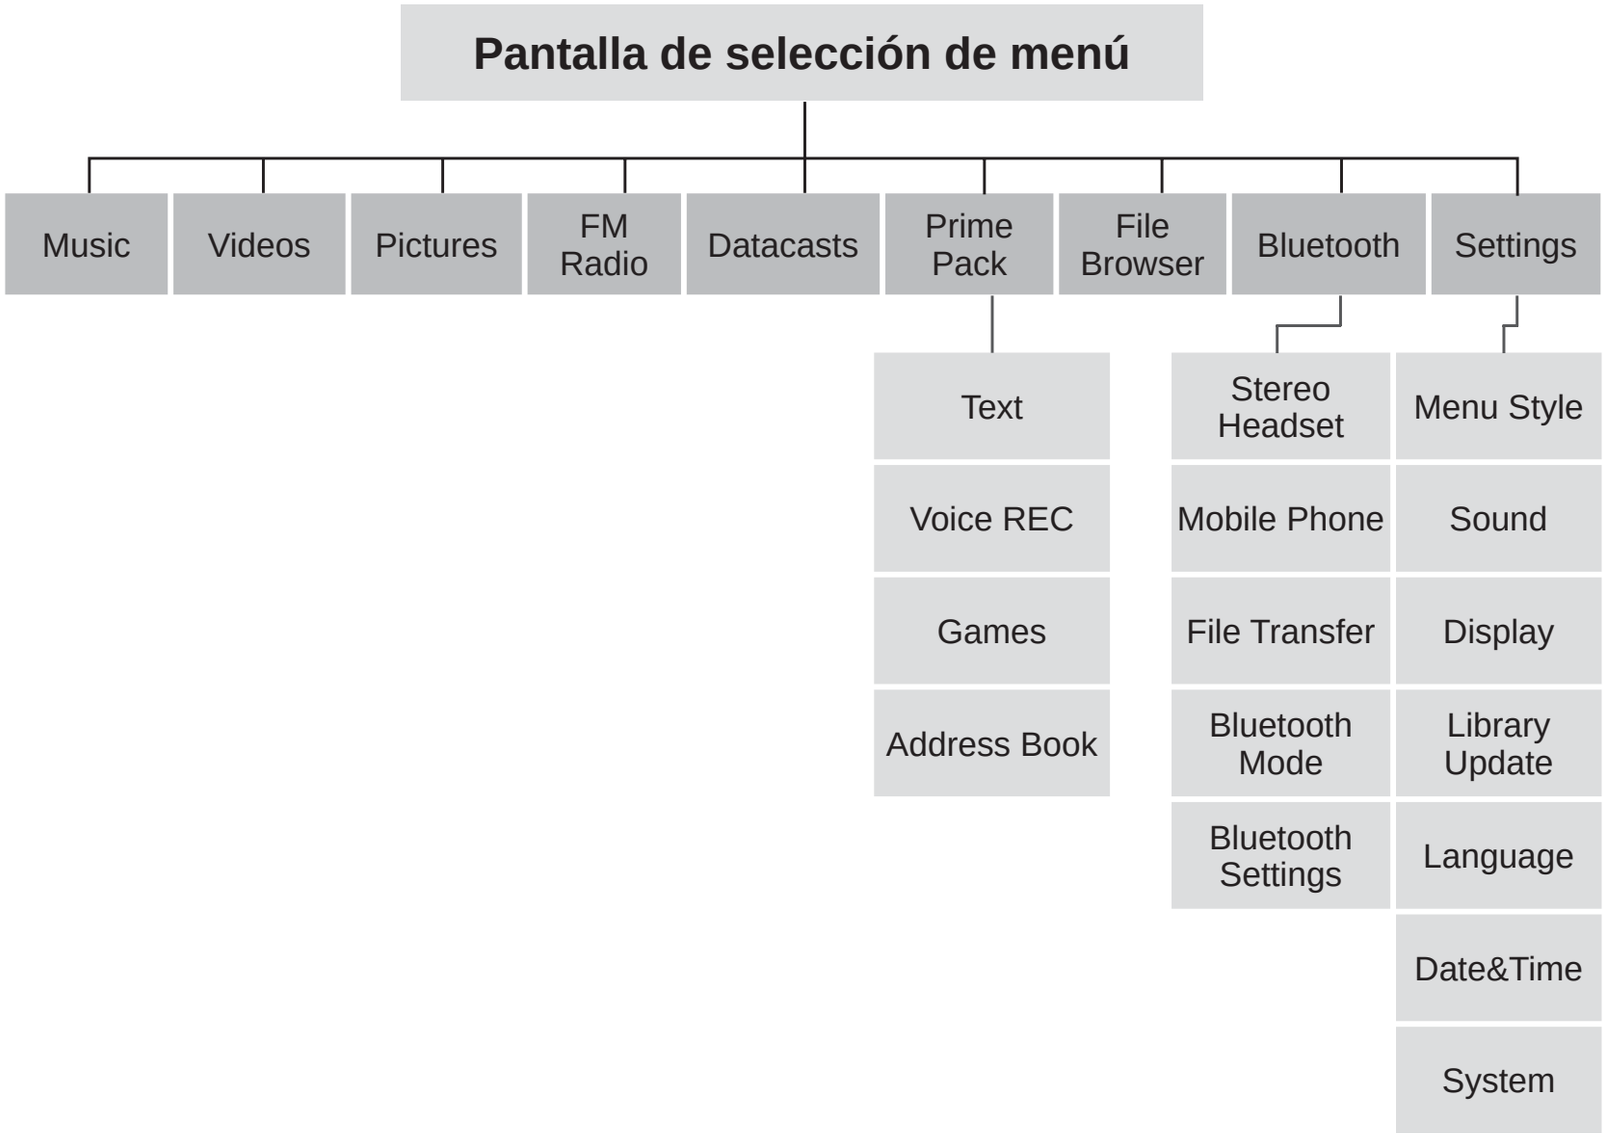

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Nombre del modelo	YP-T10
Calificación	DC 5.0V / 500mA
Alimentación de batería interna	550 mAh / DC 3.7V
Archivo Compatibilidad	AUDIO : MPEG1/2/2.5 Layer3 (8kbps~320kbps, 22kHz~48kHz), WMA (8kbps ~ 320kbps, 8kHz ~48kHz), AAC-LC(16kbps ~ 256kbps, 8KHz ~ 48kHz), AAC-Plus(16kbps~ 256kbps, 16kHz~ 44,1kHz), Enhanced-AAC-Plus(16kbps ~56kbps, 32kHz ~ 44,1kHz) VÍDEO : SVI (Vídeo : MPEG4, Audio : MP3 (44.1kHz, 128Kbps), WMV (Vídeo: WMV9 Simple Profile, Audio : WMA (Máx. 860 kbps), Resolución : 320x240, Velocidad de fotogramas : 30 fps) IMAGEN : JPEG(ISO/IEC 10918-1/Modo de funcionamiento basado enDCTAnnex F-Sequential)
Salida de auriculares	20mW/C. (basado en 16Ω)
Rango de frecuencia de salida	20Hz~20KHz
Relación de señal a ruido	90 dB con 20kHz LPF(basado en 1kHz 0 dB)
Tiempo de reproducción	Máximo de 30 horas de reproducción de música (basándose en : MP3 128kbps, Volumen 15, modo de sonido normal), Máximo de 4 horas para reproducción de vídeo
Rango de temperatura de funcionamiento	-5~35°C (23~95°F)

Funda	Plástico , Aluminio
Peso	43g
Dimensiones (An. x Al. x P.)	41.5 X 96 X 7.9 mm

Radio FM	Frecuencia FM	87.5~108.0MHz	FM T.H.D	1%
	Relación de señal FM-ruido	50 dB	Sensibilidad utilizable FM	30dBμ

Sistema inalámbrico

Tipo de emisión	F1D
Potencia de RF	1.8mW
Frecuencia de transmisión	2402MHz ~ 2480MHz
Frecuencia de recepción	2402MHz ~ 2480MHz
Nº de canales	79 canales
Temperatura	-10 °C~ +50°C (14 ~ 122°F)
Sistema de modulación	GFSK
Modo de comunicaciones	Operación semidúplex
Humedad	95%
Versión de Spec admitida	2.0
Módulo	BTEM48B2SA

El contenido de este manual está sujeto a cambio para su mejora sin aviso previo.

LICENCIA

La unidad que acompaña a este manual del usuario está autorizada y sujeta a determinados derechos de propiedad intelectual de terceros. La licencia queda limitada al uso privado no comercial por parte de consumidores finales para el contenido autorizado. No se conceden derechos para su uso comercial. La licencia no cubre ningún otro producto excepto este y la licencia no supone una ampliación de ningún producto o proceso no autorizado conforme a ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3, usado o vendido en combinación con esta unidad. La licencia cubre únicamente el uso de esta unidad para la codificación o descodificación de archivos de audio conforme a ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3.
No se concede ningún derecho con esta licencia para funciones del producto que no cumplan con las normas ISO/IEC 11172-3 o ISO/IEC 13818-3.

PÓNGASE EN CONTACTO COM SAMSUNG WORLD WIDE

Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atencion al Cliente.

País	Centro de atención al cliente ☎	Sitio Web
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 , 4004-0000	www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
NICARAGUA	00-1800-5077267	
HONDURAS	800-7919267	
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	www.samsung.com/cz
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG (€ 0,15/Min), 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864) (€ 0,14/Min)	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG(726-7864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl

País	Centro de atención al cliente ☎	Sitio Web
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 , 022-607-93-33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 10 11 30	www.samsung.com
SWEDEN	0771-400 200	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/at
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
KAZAHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.kz
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.uz
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	800-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/nz
CHINA	800-810-5858 , 010-6475 1880	www.samsung.com
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282 , 1800 110011	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	www.samsung.com/jp
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 , 02-689-3232	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com/tw
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726	www.samsung.com

- MÉXICO SÓLO -
AV. PRESIDENTE MASARIK No. 111 INT. 701
Col. Chapultepec Morales, DELEGACION MIGUEL HIDALGO
C.P. 11570, MEXICO, DISTRITO FEDERAL
Tel:01(55) 5747.5100/01.800.726.7864
Fax:01(55) 5747.5202/01.800.849.1743

REV.3.0